


kero

KET37


Teléfono manos libres con identificación de llamadas

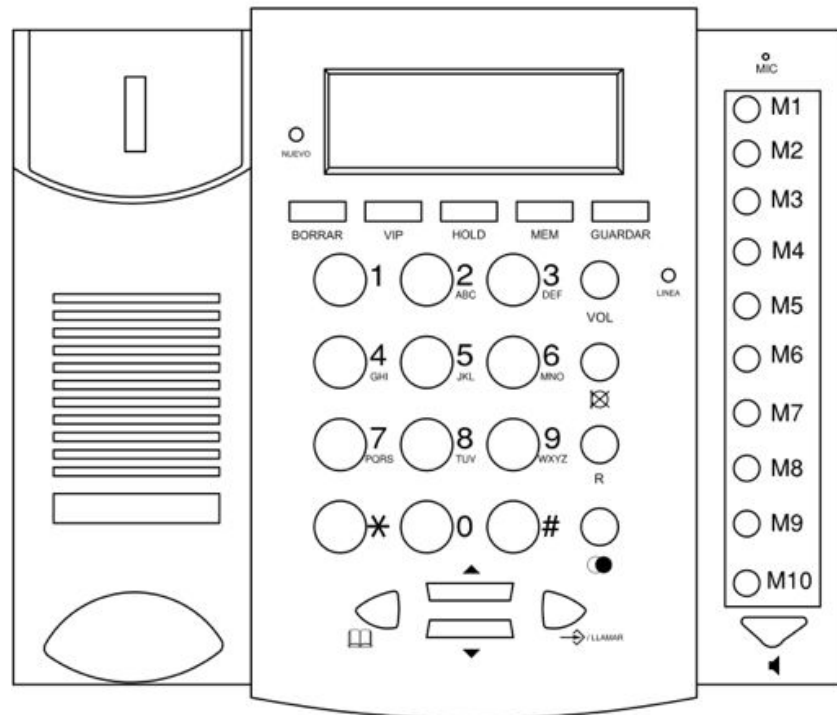

MANUAL DE USUARIO







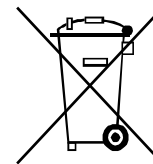CONTENIDO:

Teclas de función e iconos.....	2
Vistas frontal e inferior.....	3
Características	4
Selección de idioma	4
Configuración de fecha y hora	5
Contraste de pantalla	5
Introducir datos en la agenda	5
Modificar datos de la agenda	6
Baby Call.....	6
Funcionamiento.....	7
Recepción de llamadas	7
Revisar las llamadas recibidas.....	7
Función VIP	7
Devolver una llamada recibida.....	8
Marcar desde la agenda	8
Preparación de la marcación.....	9
Utilizar la tecla BORRAR.....	9
Almacenar números en las memorias.....	9
Almacenar en la agenda un número de la lista de llamadas recibidas	10
Rellamada	10
Declaración de conformidad	11
Garantía y Servicio Técnico	12





No elimine los aparatos electrónicos con el resto de la basura doméstica. Hágalos llegar a un centro de reciclado para su procesamiento correcto y respetuoso con el medio ambiente.

Teclas de función e iconos:

Icono / Tecla	Función
 / agenda	Permite el acceso a la agenda. Al pulsar la tecla, la pantalla mostrará "INT. PREF NOMBRE". Si introduce la primera letra del nombre que busca, aparecerá en el display el primer nombre de la agenda que empieza por esa letra
 / Manos libres	Para activar el funcionamiento en manos libres
 / rellamada	Esta tecla accede al último número marcado. Al pulsarla sucesivamente irán apareciendo los últimos números marcados (dieciséis)
R	Permite la utilización del teléfono con centralitas telefónicas así como el acceso a ciertos servicios telefónicos
 / LLAMAR	Facilita el acceso a la configuración del teléfono. Realiza la marcación si se pulsa cuando la pantalla muestra un número de teléfono (ya sea desde la agenda, la lista de llamadas recibidas o de la lista de llamadas realizadas)
VOL	Al pulsarlo variará el volumen de audición de forma secuencial. La pantalla mostrará el nivel.
 / MUTE	Desconexión del micrófono. Si pulsa esta tecla evitará que su interlocutor oiga la conversación mientras se mantiene pulsada. Al soltarla, el micrófono se conecta de nuevo
BORRAR	Elimina el último carácter introducido. Permite eliminar números de la lista de llamadas
VIP	Marca un número fijado como VIP
HOLD	Retiene la línea y emite música en espera
MEM	Se pulsa al utilizar las memorias indirectas
GUARDAR	Se pulsa para almacenar números en las memorias o en la agenda
 / ▼	Permiten la navegación por pantalla

Vistas frontal y posterior:

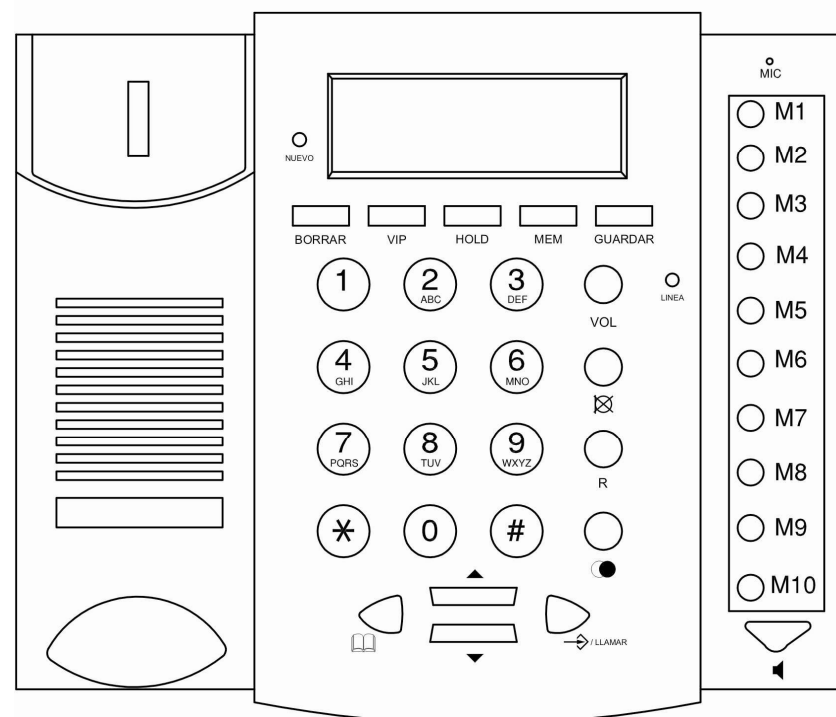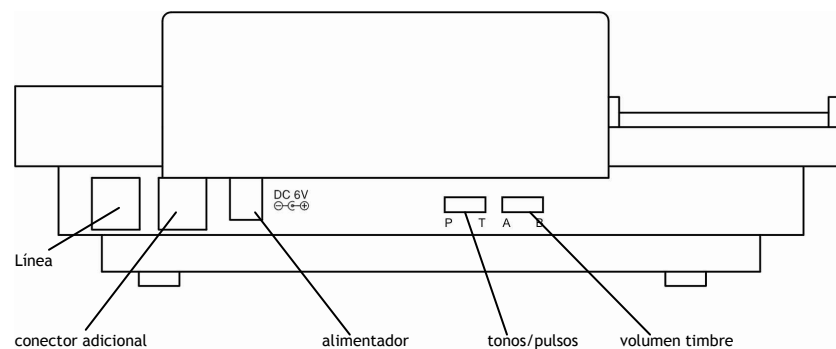

Características:

1. Manos libres
2. Identificación de llamadas
3. Lista de llamadas recibidas con capacidad máxima de 158 registros
4. Agenda alfanumérica con capacidad de almacenamiento de 125 números y nombres asociados (12 dígitos y 8 caracteres alfanuméricos)
5. Ocho idiomas en pantalla
6. Marcación por pulsos y tonos
7. Pantalla LCD de cuatro filas
8. Contraste de pantalla regulable
9. Reloj en pantalla
10. Icono de llamada repetida
11. Icono de llamada nueva
12. Muestra el nombre del llamante si está en la agenda
13. Agenda no volátil (los datos de la agenda permanecen aunque se desconecte el teléfono de la línea y no tenga pilas instaladas)
14. Rellamada. Lista de las últimas 16 llamadas realizadas (muestra la duración de las mismas)
15. Marcación desde la agenda y desde la lista de llamadas recibidas
16. Función "baby call"
17. Música en espera
18. Tecla R (duración de la apertura regulable)
19. 10 memorias directas
20. 12 memorias indirectas
21. 16 melodías de timbre

Selección de idioma:

Este teléfono viene configurado por defecto en español. Para seleccionar otro idioma:

1. Pulse la tecla →, en la pantalla aparecerá "VER MENU ▲ ▼"
2. Muévase por el menú con las flechas hasta que aparezca "ELECCIÓN IDIOMA"
3. Pulse la tecla → para confirmar. En la pantalla aparecerá "ESPAÑOL"

Seleccione con las flechas el nuevo idioma que desea aparezca en pantalla. Cuando lo visualice, pulse → para confirmar.

Configuración de fecha y hora:

Este teléfono configura fecha y hora de forma automática desde la línea telefónica (servicio asociado a la identificación de llamadas). No obstante, si su línea no facilita esta información (porque no dispone de identificación de llamadas o el teléfono está conectado a una centralita que no transmite esta información), puede optar por la configuración manual. Para ello:

1. Pulse la tecla →. La pantalla mostrará "VER MENU"
2. Muévase con las teclas hasta que la pantalla muestre "HORA/FECHA"
3. La pantalla mostrará de forma intermitente el año. Seleccione con las flechas el año actual.
4. Pulse → para confirmar. Parpadeará la hora. Modifique y confirme.
5. Parpadeará el dígito de los minutos. Modifique y confirme.
6. Repita el procedimiento para el día y mes del año. Confirme de nuevo.

Contraste de pantalla:

El contraste de la pantalla puede regularse en cinco niveles. Para ello:

1. Pulse la tecla →. La pantalla mostrará "VER MENU"
2. Muévase con las teclas hasta que la pantalla muestre "REG CONTRASTE"
3. Pulse → para confirmar. La pantalla mostrará "CONTRASTE" y el nivel actual
4. Modifique el nivel de contraste con las flechas y confirme pulsando →

Introducir datos en la agenda:

Este teléfono permite almacenar hasta 125 contactos en su agenda. La introducción puede realizarse automáticamente desde la lista de llamadas entrantes o bien de forma manual. Para introducir los datos manualmente:

1. Pulse la tecla →, la pantalla mostrará "VER MENU". Muévase por la pantalla con las flechas hasta que aparezca "ADICION AGENDA". Pulse → para confirmar

2. La pantalla mostrará “INTRO NÚMERO”. Teclee el número de teléfono que desea introducir. Confirme el número pulsando →
3. La pantalla mostrará “INTRO NOMBRE”. Introduzca ahora el nombre asociado a este número. La introducción de letras se realiza de forma idéntica que en los teléfonos móviles: pulse 1 vez la tecla “2” para introducir la letra “A”; dos veces para la letra “B”; tres veces para la letra “C”, etc (para más información ver el apartado “Teclado alfanumérico”).
4. Cuando haya finalizado, pulse →. La pantalla mostrará de nuevo “INTRO NÚMERO”. Podrá seguir introduciendo contactos. Si desea finalizar pulse la tecla “BORRAR”

Modificar datos de la agenda:

Si desea modificar algún dato almacenado en la agenda:

1. Pulse la tecla→, la pantalla mostrará “VER MENU”. Muévase por la pantalla con las flechas hasta que aparezca “EDITAR AGENDA”. Pulse → para confirmar. La pantalla mostrará “INT PEF NOMBRE”
2. Introduzca el primer carácter del nombre que desea modificar. Si no introduce la primera letra, visualizará los datos de la agenda de forma secuencial. Para desplazarse por la agenda utilice las flechas.
3. En la primera línea aparecerá el número de teléfono y en la segunda el nombre asociado. Ahora podrá modificar el número que aparece en pantalla.
4. Para modificar el nombre, pulse de nuevo la tecla →. Aparecerá un cursor intermitente al final del nombre.
5. Para finalizar, pulse →. Transcurrido un tiempo sin que se haya modificado nada, el teléfono saldrá de la configuración.

Baby Call:

La función “Baby Call” permite llamar a un número prefijado al tocar cualquier tecla. Para ello, deberá activar la función:

1. Pulse la tecla→, la pantalla mostrará “VER MENU”. Muévase por la pantalla con las flechas hasta que aparezca “BABY CALL”. Pulse → para confirmar. La pantalla mostrará “BABY CALL OFF”

2. Para activar la función, cambie a “BABY CALL ON”. Pulse → para confirmar.
1. La pantalla mostrará NUMERO BABYCALL. Aparecerá un cursor intermitente en la línea superior. Introduzca el número para la llamada. Pulse → para confirmar.

Funcionamiento:

RECEPCIÓN DE LLAMADAS:

Al recibir una llamada entrante, la pantalla mostrará el número de teléfono del llamante. Si este número está en la agenda, aparecerá también el nombre asociado. Si es la primera vez que se recibe una llamada de este número, aparecerá el icono “NEW” en la pantalla. Si se trata de un número repetido, la pantalla mostrará “REP”.

Si el llamante ha ocultado voluntariamente el número, la pantalla mostrará “PRIVADO”. Si se trata de una llamada sin la información del llamante, la pantalla mostrará “NO DISPONIBLE”. Por último, si se ha recibido una información errónea del número llamante, mostrará “ERROR”.

En España, la actualización de la fecha y la hora se realiza de forma automática desde la red. En otros lugares donde el sistema de identificación de llamadas no sea “FSK”, deberá realizarse el ajuste de hora manualmente. En cualquier caso el año actual debe configurarse manualmente.

REVISAR LAS LLAMADAS RECIBIDAS:

Al pulsar las flechas, la pantalla mostrará la última llamada recibida. Aparecerá el número, nombre asociado en la agenda y la fecha y la hora de la llamada. Con las flechas podrá desplazarse por la lista. Para avanzar rápidamente, pulse y mantenga la flecha.

FUNCIÓN VIP:


La función VIP permite clasificar números de forma que no se puedan eliminar de la lista de llamadas recibidas. Además se puede acceder a estos números de forma independiente de la agenda. Las llamadas entrantes de números VIP suenan con una melodía diferente.

Para clasificar un número como VIP, basta con pulsar esta tecla cuando se visualiza el número. De la misma forma se quita la clasificación VIP.


DEVOLVER UNA LLAMADA RECIBIDA:

Cuando se visualiza un número de la lista de llamadas recibidas, bastará pulsar la tecla “ →/ LLAMAR” . El teléfono descolgará y realizará la llamada de forma automática.

MARCAR DESDE LA AGENDA:

Para acceder a la agenda pulse la tecla  . La pantalla mostrará “INT PREF NOMBRE”. Introduzca la primera letra del nombre que desea buscar. La pantalla mostrará el primer nombre con esa letra. Alternativamente, puede no introducir la letra y pulsar las flechas para acceder directamente al primer (flecha hacia arriba) o último nombre de la agenda (flecha hacia abajo).


Para marcar el número que aparece en la pantalla puede realizar cualquiera de las acciones siguientes:

- Pulsar la tecla altavoz 
- Levantar el auricular
- Pulsar la tecla →/ LLAMAR

PREPARACIÓN DE LA MARCACIÓN (marcación en colgado):

Como en los teléfonos móviles, este aparato permite visualizar previamente el número que se va a marcar. De esta forma, es posible su corrección sin necesidad de repetir la marcación.

Una vez introducido el número a marcar, puede confirmarlo realizando cualquiera de las acciones siguientes:

- Pulsar la tecla altavoz 
- Levantar el auricular
- Pulsar la tecla →/ LLAMAR

UTILIZAR LA TECLA BORRAR:

Esta tecla permite borrar dígitos y números. El borrado de dígitos se utiliza cuando estamos introduciendo caracteres en la agenda o bien cuando se utiliza la preparación de la marcación.

Podemos eliminar registros de la lista de llamadas recibidas, realizadas o bien de la agenda. Para ello, debemos pulsar la tecla cuando se visualiza el número a borrar. El teléfono pedirá confirmación (“BORRAR?”). Para borrar el registro, habrá que pulsar de nuevo la tecla BORRAR.

Cuando se eliminan datos de la agenda, el teléfono no pedirá confirmación.

Para eliminar todos los números de la lista de llamadas recibidas, pulse y mantenga durante 4 segundos la tecla BORRAR. La pantalla pedirá confirmación (BORRAR TODO?).

Se puede abandonar el menú de configuración pulsando esta tecla.

ALMACENAR NÚMEROS EN LAS MEMORIAS:

Además de la agenda, este teléfono permite almacenar números en las teclas.

Memorias directas:

- Con el teléfono colgado, teclee el número a introducir
- Pulse la tecla GUARDAR

- Pulse la memoria directa en la que desea almacenar el número (M1-M10)

Si quiere guardar un número de la lista de llamadas recibidas, visualice primero el número en la pantalla. Seguidamente:

- Pulse la tecla GUARDAR
- Pulse la memoria directa en la que desea almacenar el número (M1-M10)

Memorias indirectas:


- Con el teléfono colgado, teclee el número a introducir
- Pulse la tecla GUARDAR
- Pulse la tecla donde desea almacenar el número (1-9, *, #)

Si quiere guardar un número de la lista de llamadas recibidas, visualice primero el número en la pantalla. Seguidamente:

- Pulse la tecla GUARDAR
- Pulse la tecla donde desea almacenar el número (1-9, *, #)

ALMACENAR EN LA AGENDA UN NÚMERO DE LA LISTA DE LLAMADAS RECIBIDAS




Para almacenar en la agenda un número de la lista de llamadas recibidas, visualice primero en la pantalla el número a guardar. Seguidamente:

- Pulse GUARDAR
- Pulse 
- Pulse GUARDAR dos veces

El número quedará almacenado en la agenda. Si quiere asociar un nombre a este número, consulte el apartado “Modificar datos de la agenda”.

RELLAMADA

Este teléfono almacena los últimos 16 números marcados. Para repetir alguno de ellos:

- Pulse la tecla 
- La pantalla mostrará la última llamada realizada
- Pulse  hasta que visualice el número que desea marcar
- Descuelgue o pulse  / LLAMAR
- El teléfono marcará el número deseado

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

EQUIPO: Teléfono analógico con identificación de llamadas

MARCA: KERO

MODELO: KET37

SICSA FUTURO, S.A. declara que el teléfono analógico con identificación de llamadas KERO KET37 cumple con los requisitos esenciales establecidos en la Directiva 1999/5/CE (9 de marzo de 1999).

Las especificaciones técnicas evaluadas en materia de compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica han sido:

- EN60950: 2000
- EN55022: 1998
- EN55024: 1998

Además está en conformidad con las especificaciones europeas:

- TBR21: 1998
- TBR38: 1998

Este teléfono es compatible con las líneas telefónicas analógicas existentes en España.

SICSA FUTURO, S.A.
MALLORCA, 214
08008 - BARCELONA -

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO:

SICSA FUTURO, S.A. garantiza este producto contra defectos de fabricación por un periodo de dos años.

La garantía no cubre averías o desperfectos derivados de un uso indebido o mal trato. Quedan excluidos los daños ocasionados por descargas eléctricas, rayos y tormentas.

La duración de las pilas no está cubierta por la garantía.

Para que la garantía tenga validez deberá adjuntarse documento acreditativo de la compra.

Contacto servicio técnico: sat@kero.es