

# Manual de Usuario

Modelo KET42



Teléfono analógico de sobremesa y mural


## INTRODUCCIÓN

El teléfono KET42 ha sido diseñado para proporcionar calidad y flexibilidad de uso.

Para obtener el máximo partido de su teléfono, le recomendamos leer atentamente este manual.

## CONTENIDO

La caja del teléfono, además de estas instrucciones, debe incluir:

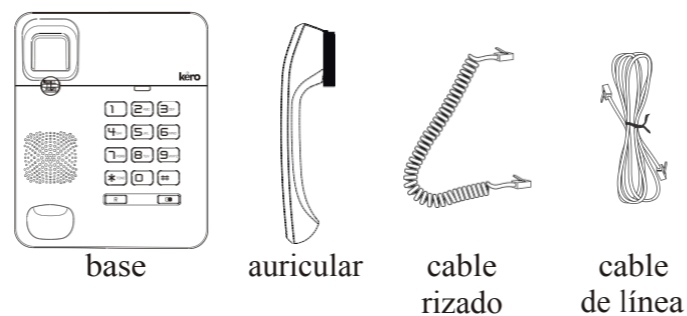


## INSTALACIÓN

Este teléfono puede montarse tanto en sobremesa como en pared. Consulte el procedimiento de instalación según sea su opción.

En cualquier caso, deberá disponer de una roseta con conexión RJ11 en la pared.

## MONTAJE EN SOBREMESA

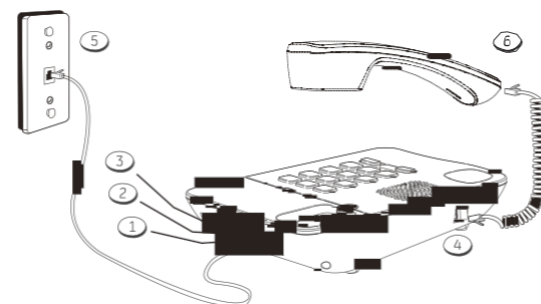

1. Ajuste el nivel de timbre (tres niveles)
2. Seleccione el tipo de marcación (tonos o pulsos)
- 3- Por defecto, la tecla R está fijada en 100 ms, si necesita una apertura distinta, puede ajustarla con el interruptor (600ms, 300ms ó 100ms)
- 4- Conecte el cable rizado al auricular y a la base del teléfono tal como muestra la figura
- 5- Conecte el cable de línea a la base y a la roseta de la pared

## MONTAJE EN MURAL

Para montar el teléfono sobre pared:


- 1- Gire la pieza para sujeción del auricular tal como muestra la figura:



- 2- Ajuste el nivel de timbre
- 3- Seleccione el tipo de marcación (tonos o pulsos)
- 4- Por defecto, la tecla R está fijada en 100ms. Si necesita una apertura distinta, puede ajustarla con el interruptor (600ms, 300ms ó 100ms)



- 5- Coloque en la pared los tornillos que sujetarán la base
- 6- Conecte un extremo del cable de línea a la base

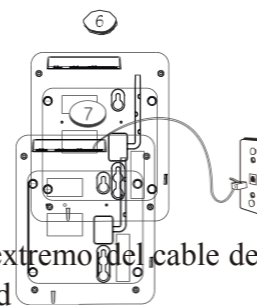

- 7- Conecte el otro extremo del cable de línea a la roseta de la pared

- 8- Coloque la base en la pared
- 9- Conecte el cable rizado al auricular y a la base



## UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO

### REALIZAR UNA LLAMADA

1. Levante el auricular
2. Teclee el número al que desea llamar

### RECIBIR UNA LLAMADA

Para atender una llamada, levante el auricular

### CONTROL DE VOLUMEN DE TIMBRE


Utilice el interruptor ubicado en la parte posterior

### TECLA R

La tecla R le permite acceder a determinadas funciones, disponibles según la centralita.

### RELLAMADA

La tecla de rellamada repite el último número marcado (máximo 32 dígitos)

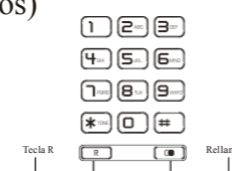

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para mantener su teléfono en buenas condiciones:

- Instálelo lejos de fuentes de calor y de aparatos que puedan generar ruido eléctrico (como motores o lámparas fluorescentes)
- Evite la exposición directa a la luz solar y humedad
- No utilice disolventes para la limpieza del teléfono. Basta con emplear un paño húmedo.
- Guarde el embalaje original hasta que verifique el funcionamiento correcto de su terminal

En cumplimiento de la normativa europea sobre preservación del medio ambiente, cuando un aparato electrónico llega al final de su vida útil, debe depositarse en los contenedores especiales para su correcto reciclado.

## GARANTÍA

El teléfono KERO KET42 tiene una garantía de 2 años desde su fecha de adquisición. La garantía cubre desperfectos de fabricación.

Quedan fuera de garantía los daños producidos por un uso indebido o manipulación interna del teléfono. En caso de avería, contacte con su proveedor o bien con nuestro servicio técnico en [sat@kero.es](mailto:sat@kero.es). Para reparaciones en garantía, deberá adjuntar factura de compra donde figure la fecha de adquisición.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

EQUIPO: Teléfono analógico

MARCA: KERO

MODELO: KET42

SICSA FUTURO, S.A. declara que el teléfono KERO KET42 cumple con los requisitos esenciales establecidos en la directiva 1999/5/CE (9 de marzo de 1999).

Las especificaciones técnicas evaluadas en materia de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética han sido:

- EN 60950-1(2006)+A11(2009)
- EN 55022 (2008) + A1 (2007)
- EN 55024 (1998) + A2 (2003)

SICSA FUTURO, S.A.  
C/ MALLORCA, 214  
08008 - BARCELONA - ESPAÑA -

Barcelona, 10 de septiembre de 2013



SICSA FUTURO, S.A.  
C/ MALLORCA, 214  
08008 - BARCELONA -  
SPAIN

versión 1.0