

kero

TW130 TIMBRE AMPLIFICADO INALÁMBRICO



MANUAL DE USUARIO

CONTENIDO:

Características

Vistas frontal y receptor

Receptor

Transmisor

Instalación

Funcionamiento

Encendido y apagado del timbre


Interruptor de selección del modo de timbre

Interruptor de selección del nivel de timbre

Selección de melodía de timbre

Declaración de conformidad

Garantía y Servicio Técnico

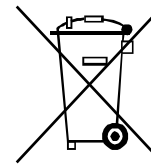

No elimine los aparatos electrónicos con el resto de la basura doméstica. Hágalos llegar a un centro de reciclado para su procesado correcto y respetuoso con el medio ambiente.


Características:

- Timbre inalámbrico amplificado
- Timbre luminoso (flash)
- Cobertura en campo abierto: superior a 50 metros
- Frecuencia de trabajo: 433 MHz
- Modos funcionamiento:
 - timbre y flash, solo timbre, solo flash
- Tres melodías de timbre
- Tres niveles de volumen de timbre
- Indicador luminoso de batería baja
- Interruptor ON/OFF

Vistas frontal y posterior:


Receptor

- 1- Interruptor de encendido (ON / OFF)
- 2- Interruptor para la selección del modo de timbre: solo timbre, solo flash o bien timbre y flash simultáneamente
- 3- Flash de timbre
- 4- Indicador de batería baja
- 5- Interruptor de selección de nivel de volumen de timbre (alto - H, medio - M, bajo - L)
- 6- Selección de melodía de timbre
- 7- Soporte mural

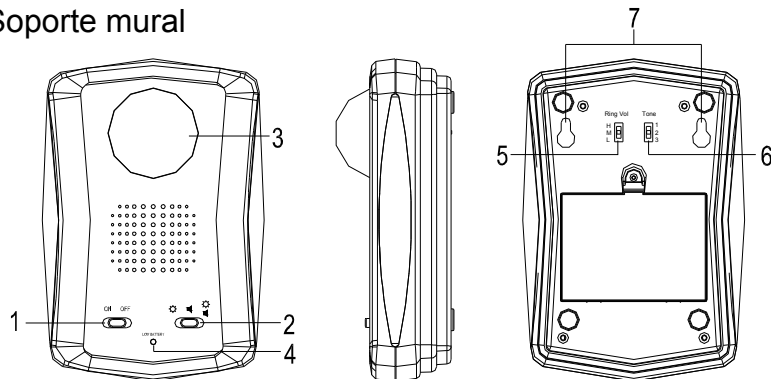

Transmisor

- 8- Cable de conexión a la línea
- 9- Cable de conexión al teléfono
- 10- Soporte mural

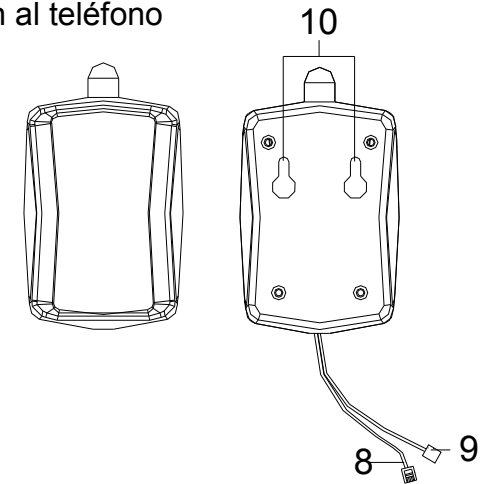

Instalación:

1. Coloque las pilas en el receptor manteniendo la polaridad indicada en el compartimento.
2. Conecte el cable de línea del transmisor a la línea de teléfono (roseta de la pared)
3. Conecte el cable "9" (ver figura) al teléfono
4. Tanto el transmisor como el receptor permiten colocación mural. Recomendamos siempre que el receptor esté en pared. Para el transmisor no es necesario, depende de su ubicación interesará que esté en pared o no.

Funcionamiento:

Interruptor de encendido:

Ponga este interruptor en posición ON para que el equipo esté encendido.

Interruptor de selección del modo de timbre:

Seleccione mediante este interruptor el modo de funcionamiento que más le interese: sólo timbre, sólo flash, timbre y flash simultáneamente.

Indicación de batería baja:

Si se ilumina el LED rojo de batería baja, significa que el nivel de las pilas es bajo. Sustituya todas las pilas por unas nuevas.

Recuerde deshacerse de las pilas gastadas en los lugares específicos para ello. Se trata de un material altamente contaminante.

Interruptor del nivel de volumen de timbre:

Seleccione mediante este interruptor el nivel de timbre deseado: alto - medio - bajo

Selección de la melodía de timbre:

Este aparato permite seleccionar tres melodías (tonos) de timbre.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

EQUIPO: Timbre inalámbrico amplificado

MARCA: KERO

MODELO: TW130

SICSA FUTURO, S.A. declara que el timbre inalámbrico amplificado KERO TW130 cumple con los requisitos esenciales establecidos en la Directiva 1999/5/CE (9 de marzo de 1999).

Las especificaciones técnicas evaluadas en materia de compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica han sido:

- EN60950-1: 2001 + A11: 2004
- EN50371: 2002
- EN300200-1 V2.1.1 (2006-04)
- EN301489-3 V1.1.1 (2002-08)

Este aparato es compatible con las líneas telefónicas analógicas existentes en España.

SICSA FUTURO, S.A.
MALLORCA, 214
08008 - BARCELONA -

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO:

SICSA FUTURO, S.A. garantiza este producto contra defectos de fabricación por un periodo de dos años.

La garantía no cubre averías o desperfectos derivados de un uso indebido o mal trato. Quedan excluidos los daños ocasionados por descargas eléctricas, rayos y tormentas.


La duración de las pilas no está cubierta por la garantía.

Para que la garantía tenga validez deberá adjuntarse documento acreditativo de la compra.

Para cualquier incidencia, contacte con la empresa que le ha vendido el equipo o bien con nuestro servicio técnico: sat@kero.es

CONTENT:

Features
Front view and rear view
Emitter
Receiver
Instalation
Operation

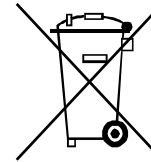

No elimine los aparatos electrónicos con el resto de la basura doméstica. Hágalos llegar a un centro de reciclado para su procesado correcto y respetuoso con el medio ambiente.


Features:

- Wireless amplified ringer
- Flash light
- Transmission distance: more than 50 m in open space
- Frequency: 433 MHz
- Ring + flash, only ring and only flash modes
- Three ringer tones
- Three volume levels
- Low battery indication
- ON/OFF switch

Front and rear views:


Receiver

- 11-ON / OFF switch
- 12-Ring + flash, only ring and only flash switch selector
- 13-Flash light
- 14-Low battery indicator
- 15-Ringer volumen level switches (High, Medium, Low)
- 16-Ringer tone selector
- 17-Wall mount

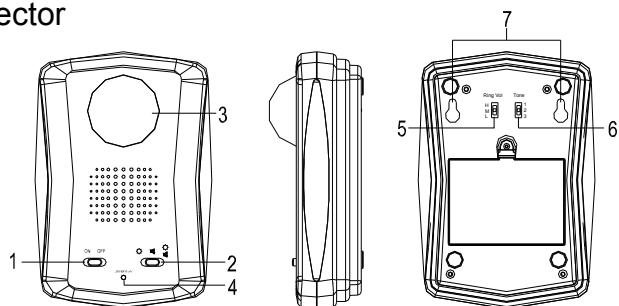

Emitter

- 18-Line plug
- 19-Telephone plug
- 20-Wall mount

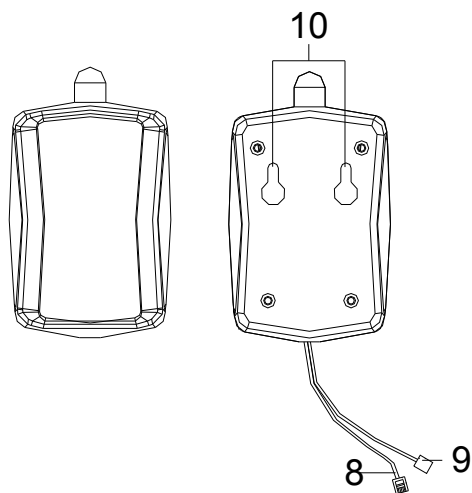

Instalation:

1. Insert batteries. Be sure to keep correct polarity.
2. Connect line plug to the line jack in the wall
3. Connect phone plug to your telephone
4. Both emitter and receiver allow wall mount. For better performance, we suggest wall mount for the receiver.

Operation:

ON / OFF switch:

Slide this switch to turn on or off the ringer box power.

Ringer mode switch:

Slide the switch to select the different working modes: Ringer + flash, only ring, only flash.

Low battery indication:

When the low battery LED indicator lits up, you should replace batteries. It is highly recommended to replace all batteries at the same time.

Volume switch:

Slide this switch to select the ringer volumen level: High, Medium or Low

Tone switch:

It is possible to select three different ringer tones.