




OVERTECH

OT6300. TELÉFONO DECT MANOS LIBRES

MANUAL DE USUARIO

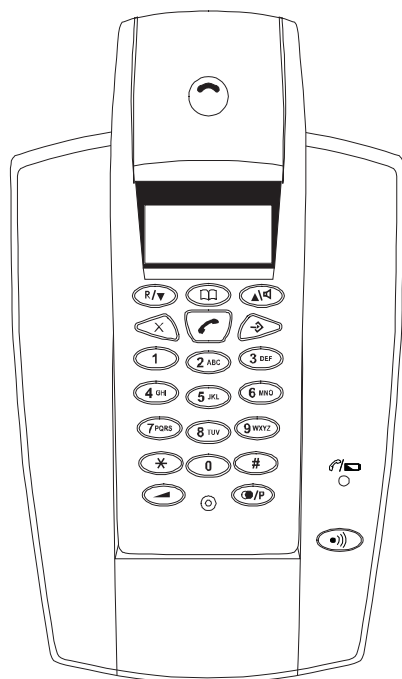

CONTENIDO:

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 3

INSTALACIÓN 4

 El teléfono 5

 Información en pantalla 6

 Instalación rápida 7

 Carga del portátil 8

FUNCIONAMIENTO BÁSICO 8

 Encender y apagar el portátil 8

 Realizar llamadas salientes 8

Marcación tradicional 8

Finalizar la llamada 8

Preparación de la marcación 8

Rellamada 9

Insertar pausa 9

 Realizar llamadas internas 10

Finalizar la llamada 10

 Recibir llamadas 10

 Tecla "R" 10

 Manos libres 10

 Mute 11

UTILIZACIÓN DE LA AGENDA 11

 Marcación desde la agenda 11

 Almacenar números 12

 Edición (modificación) de nombres / números 12

 Borrado de números 13

MENÚ DEL AURICULAR 14

 Ajuste del volumen de timbre del portátil 15

 Ajuste del volumen de timbre de la base 15

 Cambio de melodía de timbre del portátil 16

 Cambio de melodía de timbre de la base 16

 Volumen de audición 17

 Tonos de teclado 17

 Bloqueo del teclado 18

 Selección de idioma 18

 Duración apertura (tecla R) 18

 Barreras 19

 Código PIN 19

Llamada directa (baby call) 20

Programar el número de baby call 20

Activar y desactivar la función baby call 20

 Parámetros por defecto 21

 Restaurar valores por defecto 21

IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS 21

 Configuración de fecha y hora 22

 Lista de llamadas recibidas 22

 Devolver una llamada desde la lista de llamadas entrantes 23

 Almacenar en la agenda un número de la lista de llamantes 23

 Borrar un número de la lista de llamadas 23

 Borrar todos los números de la lista de llamadas 24

 Indicación de mensajes en el buzón de voz 24

FUNCIONAMIENTO MULTI-HANDSET 24

 Registro de un nuevo portátil en la base 24

 Dar de baja un portátil 25

 Realizar una llamada interna 26

 Transferir una llamada a otro portátil 26

 Recibir una llamada externa durante una comunicación interna 26

 Llamada a tres 26

 Selección de base 27

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 28

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO 29

Este teléfono no permite realizar llamadas en caso de fallo de alimentación. Tampoco llamadas de emergencia. Deben tomarse medidas alternativas para poder acceder a los servicios de emergencia en estas circunstancias.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

- Evite la exposición de este teléfono a la humedad o líquidos
- Para evitar descargas eléctricas, no manipule el interior del aparato
- No utilice el portátil en zonas susceptibles de explosión tales como zonas con escapes de gas
- Utilice los recipientes de reciclado para deshacerse de los embalajes que no necesite
- Deshágase de las baterías gastadas en los lugares indicados para ello. No las tire a la basura.
- Este aparato utiliza dos baterías recargables de NiMH tipo AAA


La comunicación entre la base y el portátil es por señales de radio. Por este motivo, usuarios de ciertos tipos de aparatos para la audición pueden oír un ligero zumbido.

Por razones de seguridad, no es recomendable utilizar este teléfono cerca de equipos médicos de cuidados intensivos ya que puede interferir en los mismos.


Este equipo cumple con todos los requisitos establecidos para la compatibilidad electromagnética. No obstante, puede recibir interferencias de otros aparatos. Por ello es conveniente situarlo alejado de fuentes de interferencias como Televisores, ordenadores y radios. Es recomendable situarlo por lo menos a un metro de distancia de dichas fuentes.

INSTALACIÓN


El embalaje del teléfono debe incluir los siguientes elementos:

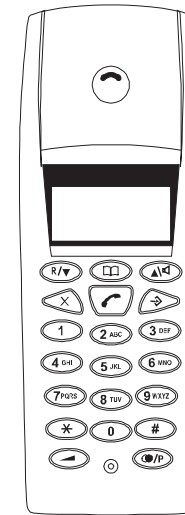

portátil

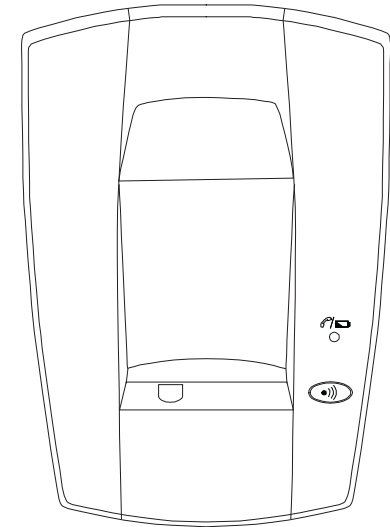

unidad base




pilas recargables NiMH
1.2 V 650 mAhx2, AAA


Además incluye alimentador, cable de línea telefónica y este manual.

Si detecta la falta de algún componente, contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica: 902.303.333

El teléfono:

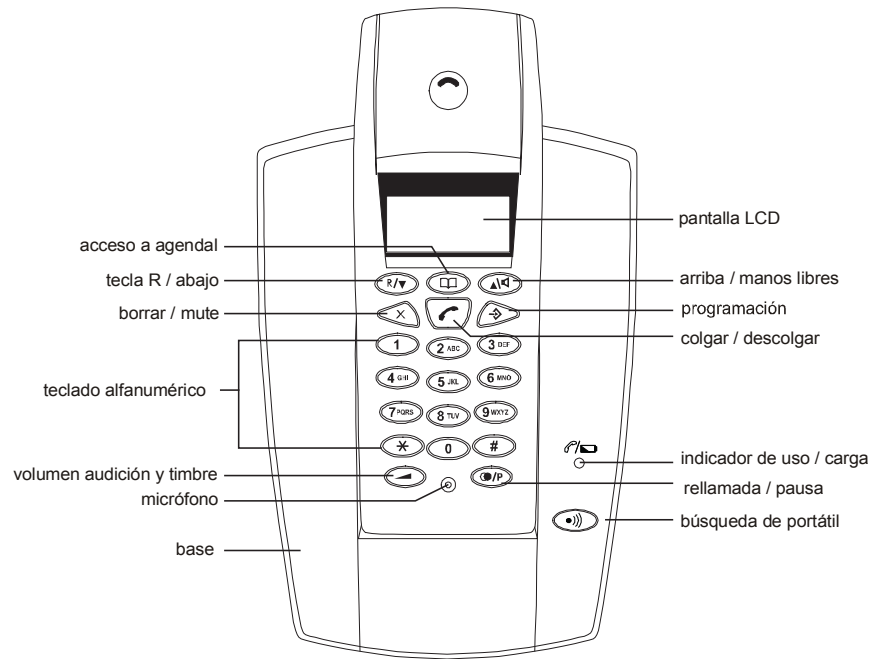


Información en pantalla:

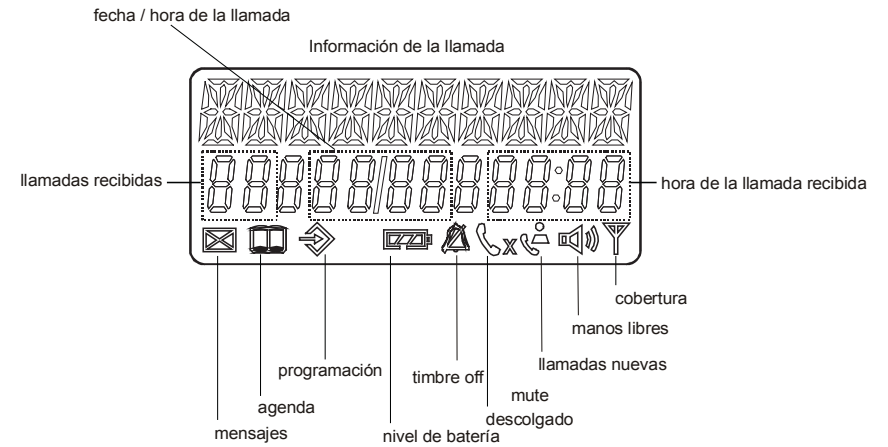


Icono	Nombre	Descripción
	Batería	Indica el nivel actual de la batería: <ul style="list-style-type: none"> 1 barra intermitente. Indica que la batería está descargada 3 barras. Indica que la batería está cargada Barras en movimiento. Indica que la batería está cargándose
	Descolgado	Aparece cuando el usuario toma línea
	Mute	El micrófono / altavoz está desconectado (el interlocutor no puede oír nuestra conversación)
	Llamadas nuevas	Se han recibido llamadas nuevas
	Manos libres	El portátil está en modo manos libres. El usuario puede mantener una conversación sin levantar el portátil
	Menú	El usuario está en el menú de configuración
	Agenda	El usuario ha entrado en la agenda
	Timbre OFF	El timbre del portátil está desconectado. La unidad no sonará con las llamadas entrantes externas (sí con las internas)
	Cobertura	Fijo – Indica que la cobertura es Buena Intermitente – Indica que la cobertura es baja o nula
	Mensaje	Intermitente indica que hay mensajes sin consultar en el buzón de voz. Desaparece al escuchar los mensajes. Esta función la suministra el operador telefónico

Instalación rápida:

1. Conecte el extremo del cable del adaptador a la unidad base y el enchufe a la toma eléctrica de la pared.
2. Conecte un extremo del cable de línea a la unidad base y el otro a la roseta telefónica de la pared.

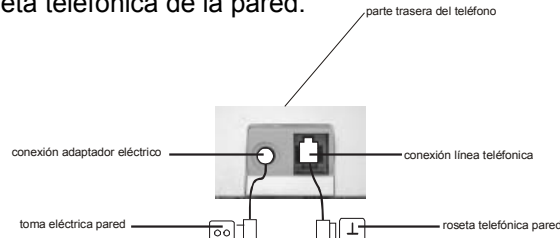

3. Coloque las dos baterías de NiMH (incluidas) en el compartimento del portátil. Asegúrese de mantener la polaridad indicada.
4. Coloque la tapa del compartimento de las baterías

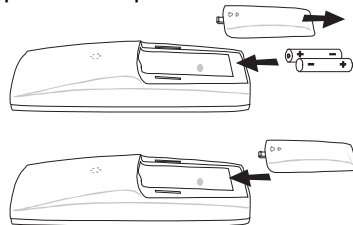

5. Coloque el portátil en la base para cargar las baterías. Al instalar el teléfono por primera vez, debe dejar el teléfono en carga durante 14 horas.

⚠ ATENCIÓN

Utilice únicamente el alimentador suministrado con este equipo. La utilización de alimentadores con voltajes o polaridades distintas pueden dañar seriamente el equipo.

⚠ ATENCIÓN

No utilice nunca baterías no recargables. Existe riesgo de EXPLOSIÓN de las mismas. Recuerde tirar las baterías gastadas en lugares apropiados.

Carga del portátil.

Cuando la pantalla indica batería baja, debe recargar el teléfono para poder seguir utilizándolo. Coloque el portátil sobre la base para recargar las baterías. El LED luminoso de carga (en la base) se iluminará. Es recomendable colocar el portátil sobre la base cuando no se utiliza para garantizar la máxima carga en cualquier instante.

Recuerde que es recomendable realizar una primera carga de las baterías durante 14 horas aproximadamente.

NOTA: Durante el periodo de carga, el portátil puede calentarse ligeramente.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Encender y apagar el portátil:

Para encender el portátil basta con pulsar la tecla ↵

Procedimiento para apagar el portátil:

- Pulse la tecla ↵
- Pulse las teclas ▲ ▼ hasta que la pantalla muestre "APAGAR"
- Pulse de nuevo la tecla ↵
- El portátil se apagará (en este estado no podrá recibir ni realizar llamadas)

Realizar llamadas salientes:

Marcación tradicional:

- Pulse ☎ y espere el tono de invitación a marcar
- En la pantalla aparecerá el icono ☎
- El indicador luminoso de línea situado en la base se encenderá
- Teclee el número al que quiere llamar. El número aparecerá en la pantalla mientras lo está marcando
- Después de unos segundos, se activará el contador de la duración de la pantalla

Finalizar la llamada:

- Pulse ☎ o bien
- Coloque el portátil en la base

- La duración de la llamada permanecerá en la pantalla durante cinco segundos

Preparación de marcación:

Como en los teléfonos móviles, este equipo permite también marcar el número al que se desea llamar sin descolgar (hasta un máximo de 25 dígitos). Para ello:

- Teclee el número deseado. La pantalla mostrará los dígitos introducidos
- En caso de error, pulse ✕ para eliminar el último dígito. Si mantiene pulsada esta tecla durante 2 segundos eliminará todos los dígitos introducidos
- Una vez marcado el número correcto, pulse 📞

Rellamada:

El teléfono almacena los últimos 10 números marcados. Si utiliza la preparación de la marcación, podrá repetir cualquiera de las 10 últimas llamadas. Por el contrario, si utiliza la marcación en descolgado, únicamente podrá repetir la última llamada recibida.

Rellamada del último número marcado:

- Pulse 📞 y espere el tono de invitación a marcar
- Pulse 📞/P. El último número marcado aparecerá en pantalla y se marcará de forma automática

Rellamada de cualquiera de los 5 últimos números:

- Pulse 📞/P. La pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse 📞/P para visualizar el resto de números marcados. Cuando localice el que desea repetir:
- Pulse 📞
- En la pantalla aparecerá el icono 📞
- El teléfono tomará línea y marcará automáticamente el número seleccionado

Insertar pausa:

Es posible insertar una pausa de 3 segundos en la marcación. Para ello, pulse la tecla 📞/P durante la marcación.

Realizar llamadas internas:

Este sistema permite realizar llamadas internas entre portátiles conectados a una misma base:

- Pulse la tecla ⇨
- En la pantalla aparecerá "INTERCOM"
- Pulse la tecla ⇨
- En la pantalla aparecerá "INT"
- Teclee el número del portátil con el que desea contactar
- Transcurridos unos instantes se activará el contador de la duración de la llamada

Finalizar la llamada:

- Pulse 📞 o bien
- Coloque el portátil en la base
- La duración de la llamada permanecerá en la pantalla durante cinco segundos

Recibir llamadas:

Al recibir una llamada externa, tanto los portátiles como la base sonarán.

Si el portátil está en su base:



- Levante el auricular. Si la función de respuesta automática está activada, la comunicación se establecerá al levantar el auricular.
- Si la función de respuesta automática está desactivada, pulse la tecla 📞.


Tecla "R":

La tecla R/▼ provoca una apertura temporizada. Esta tecla permite acceder a servicios especiales facilitados por los operadores de telefonía. También sirve para la utilización del aparato con centralitas telefónicas privadas. Para su utilización debe consultar con su operador o bien con el instalador de su centralita.



Manos libres:

- Para activar el manos libres durante una conversación, pulse la tecla ▲/📞
- En la pantalla aparecerá el icono 📞

- En modo manos libres, puede hablar sin necesidad de acercar el auricular al oído
- Pulsando la tecla  mientras está en manos libres, cambiará al modo normal (deberá acercar el auricular a su oreja).
- Para finalizar una llamada en modo manos libres, pulse la tecla  o coloque el portátil en la base.

NOTA: Durante la conversación manos libres es posible modificar el volumen del altavoz pulsando la tecla .









Mute:

Durante una comunicación, es posible desconectar el micrófono de forma que el interlocutor no pueda oír la conversación. Para ello, pulse la tecla . En la pantalla aparecerá el icono .

Para volver a la conversación normal, pulse de nuevo esta tecla.










UTILIZACIÓN DE LA AGENDA

Marcación desde la agenda:













- Con el teléfono en reposo, pulse la tecla . En la pantalla aparecerá el icono .
- Visualizará el primer número de la agenda (junto con el nombre asociado)
- Puede desplazarse a lo largo de la agenda pulsando las teclas  .
- Este modelo permite también la búsqueda alfabética. Para ello, acceda al menú de la agenda (pulsando  y desplazándose con las flechas hasta que aparezca AGENDA). Confirme pulsando  de nuevo y desplácese hasta localizar BUSCAR. Confirme de nuevo con ; introduzca el primer dígito (o varios para concentrar la búsqueda) y confirme.
- Una vez seleccionado el nombre de la persona a la que desea llamar (en la pantalla). Pulse la tecla .
- El teléfono descolgará de forma automática y marcará el número seleccionado.

Almacenar números

Este teléfono permite almacenar hasta 20 teléfonos en la agenda (incluido el nombre asociado). El nombre puede tener una longitud de diez caracteres y el número un máximo de 25 dígitos.

- Para almacenar un número, pulse  para acceder al menú.
- Pulse las teclas   hasta que en la pantalla aparezca "AGENDA"
- Pulse .
- En la pantalla aparecerá "BUSCAR"
- Pulse   hasta que la pantalla muestre "NUEVO"
- Pulse .
- En la pantalla aparecerá "NOMBRE?"
- Mediante el teclado podrá introducir el nombre (hasta 8 caracteres) de la persona.
- Una vez tecleado el nombre, pulse .
- Introduzca el número deseado (hasta 25 dígitos).
- Pulse .
- Oír un tono largo indicando que el dato ha quedado guardado

Edición (modificación) de nombres / números

- Pulse  para acceder al menú
- Pulse   hasta que visualice en la pantalla "AGENDA"
- Pulse .
- En la pantalla aparecerá "BUSCAR"
- Desplácese por el menú con las teclas   hasta que la pantalla muestre "EDITAR"
- Pulse .
- En la pantalla aparecerán los nombres guardados en la agenda por orden alfabético
- Pulse las teclas   para seleccionar el nombre que desea modificar
- Pulse .
- La pantalla mostrará el nombre seleccionado con un cursor junto a él. Podrá borrar dígitos con la tecla .
- Introduzca los nuevos caracteres mediante el teclado
- Cuando el nombre sea correcto, pulse .

- La pantalla mostrará el número asociado a este nombre
- Pulse ✕ para borrar. Introduzca los números correctos
- Pulse ⇨
- El portátil volverá al menú "EDITAR"
- Para salir pulse ✕

Borrado de números


- Pulse ⇨ para acceder al menú
- Pulse ▲ ▼ hasta que visualice en la pantalla "AGENDA"
- Pulse ⇨
- En la pantalla aparecerá "BUSCAR"
- Desplácese por el menú con las teclas ▲ ▼ hasta que la pantalla muestre "BORRAR"
- Pulse ⇨
- En la pantalla aparecerán los nombres guardados en la agenda por orden alfabético
- Pulse las teclas ▲ ▼ para seleccionar el nombre que desea eliminar
- Pulse ✕ para borrar
- La pantalla mostrará "BORRAR?"
- Confirme con la tecla ⇨










MENÚ DEL AURICULAR (PORTÁTIL)


La tabla siguiente resume el menú del portátil. **Puede abandonar un nivel para pasar al inmediatamente superior pulsando la tecla ✕**

NIVEL1	NIVEL2	NIVEL3
INTERCOMUNICACIÓN (LLAMADA INTERNA)		
TECLADO	BLOQUEO TECLADO	ACTIVAR DESACTIVAR
	TONO DE TECLA	ACTIVAR DESACTIVAR
AGENDA	BUSCAR	
	NUEVO	
	EDITAR	
	BORRAR	
MELODÍA TIMBRE	INTERNA	MELODÍAS VOLUMEN
	EXTERNA	MELODÍAS VOLUMEN
	BASE	MELODÍAS VOLUMEN
DIRECTO		
AJUSTES	FECHA / HORA	AÑO
		MES
		DÍA
		HORA
	MARCACIÓN	TONOS
		PULSOS
	IDIOMA	INGLÉS
		FRANCES
		ALEMÁN
		HOLANDÉS
SELECCIÓN BASE	AUTOMÁTICO MANUAL	
SUPRIMIR PORTÁTIL		
RELLAMADA (TECLA R)	LARGO CORTO	
RESTRINGIR	NUMERO A RESTRINGIR	
CODIGO PIN		
RESETEAR		
REGISTRAR BASE		
APAGAR		








Ajuste del volumen de timbre del portátil


Este aparato permite el ajuste del volumen de timbre. Dispone de 10 niveles. El volumen puede fijarse de forma independiente para las llamadas internas y externas. Al seleccionar el nivel "0", la pantalla mostrará el icono  el nivel máximo es el "9". El valor por defecto es el "5".


- Pulse  para acceder al menú
- Pulse  hasta que visualice en la pantalla "MEL TIMBRE"
- Pulse 
- En la pantalla aparecerá "EXTERNA"
- Pulse  si desea modificar la melodía externa o bien  hasta visualizar "INTERNA" seguida de 
- Desplácese por el menú con las teclas  hasta que la pantalla muestre "VOLUMEN"
- Pulse 
- La pantalla mostrará el nivel de volumen actual
- Introduzca (a través del teclado) el nivel que desea
- Confirme con la tecla 

Como alternativa, puede acceder al menú de melodía de timbre pulsando la tecla  con el teléfono en reposo. La pantalla mostrará "MEL TIMBRE". Siga los pasos descritos a partir del tercer punto del procedimiento anterior.

Ajuste del volumen de timbre de la base










- Pulse  para acceder al menú
- Pulse  hasta que visualice en la pantalla "MEL TIMBRE"
- Pulse 
- En la pantalla aparecerá "EXTERNA"
- Pulse  hasta visualizar "BASE"
- Pulse 
- Desplácese por el menú con las teclas  hasta que la pantalla muestre "VOLUMEN"
- Pulse 
- La pantalla mostrará el nivel de volumen actual


- Introduzca (a través del teclado) el nivel que desea
- Confirme con la tecla 

Como alternativa, puede acceder al menú de melodía de timbre pulsando la tecla  con el teléfono en reposo. La pantalla mostrará "MEL TIMBRE". Siga los pasos descritos a partir del tercer punto del procedimiento anterior.



Cambio de la melodía de timbre del portátil

Este teléfono permite seleccionar la melodía de timbre y diferenciar entre llamadas internas (desde otro portátil conectado a la misma base) y externas. El número total de melodías es de 9. La melodía por defecto es la número 5.

- Pulse  para acceder al menú
- Pulse  hasta que visualice en la pantalla "MEL TIMBRE"
- Pulse 
- En la pantalla aparecerá "EXTERNA"
- Pulse  si desea modificar la melodía externa o bien  hasta visualizar "INTERNA" seguida de 
- Desplácese por el menú con las teclas  hasta que la pantalla muestre "MELODÍAS"
- Pulse 
- La pantalla mostrará la melodía actual
- Introduzca (a través del teclado) el número de melodía que desea
- Confirme con la tecla 

Como alternativa, puede acceder al menú de melodía de timbre pulsando la tecla  con el teléfono en reposo. La pantalla mostrará "MEL TIMBRE". Siga los pasos descritos a partir del tercer punto del procedimiento anterior.

Cambio de la melodía de timbre de la base

- Pulse  para acceder al menú
- Pulse  hasta que visualice en la pantalla "MEL TIMBRE"

- Pulse ↵
- En la pantalla aparecerá “EXTERNA”
- Pulse ▲ ▼ hasta visualizar “BASE”
- Pulse ↵
- Desplácese por el menú con las teclas ▲ ▼ hasta que la pantalla muestre “MELODÍAS”
- Pulse ↵
- La pantalla mostrará la melodía actual
- Introduzca (a través del teclado) el número de melodía que desea
- Confirme con la tecla ↵

Como alternativa, puede acceder al menú de melodía de timbre pulsando la tecla ◀ con el teléfono en reposo. La pantalla mostrará “MEL TIMBRE”. Siga los pasos descritos a partir del tercer punto del procedimiento anterior.

Volumen de audición

El volumen de audición (tanto del auricular como del altavoz en manos libres) se puede controlar pulsando la tecla ◀ durante una comunicación. Para ello:

- Tome línea
- Pulse ◀
- La pantalla mostrará el nivel de volumen actual
- Teclee el nuevo nivel deseado (teclas 1 a 5)
- Pulse ◀ para confirmar el nivel

Nota: Dispone de 8 segundos para fijar un nuevo nivel de volumen.

Tonos de teclado

El usuario puede activar o desactivar el tono que emite el teléfono cuando se pulsa alguna tecla.

- Pulse ↵ para acceder al menú
- Pulse ▲ ▼ hasta que visualice en la pantalla “TECLADO”
- Pulse ↵
- En la pantalla aparecerá “BLOQUEO”
- Pulse ▲ ▼ hasta que visualice en la pantalla “TONO TECLA”

- Pulse ↵
- El estado actual aparecerá en la pantalla: TONO SI ó bien TONO NO
- Pulse ▲ ▼ para realizar su selección
- Pulse ↵ para confirmar

Bloqueo del teclado

- Pulse ↵ para acceder al menú
- Pulse ▲ ▼ hasta que visualice en la pantalla “TECLADO”
- Pulse ↵
- En la pantalla aparecerá “BLOQUEO”
- Pulse ↵
- El estado actual aparecerá en la pantalla: ACTIVAR ó DESACTIVAR
- Pulse ▲ ▼ para realizar su selección
- Pulse ↵ para confirmar

Nota: Puede desbloquear el teclado realizando una pulsación larga (3 segundos) sobre la tecla “#”.

Selección de idioma

El teléfono dispone de 5 idiomas: español, inglés, francés, alemán y holandés.

- Pulse ↵ para acceder al menú
- Pulse ▲ ▼ hasta que visualice en la pantalla “AJUSTES”
- Pulse ↵
- Pulse ▲ ▼ hasta que visualice en la pantalla “IDIOMA”
- Pulse ↵
- La pantalla mostrará el idioma actual
- Pulse ▲ ▼ hasta que visualice en la pantalla el idioma que prefiere
- Pulse ↵

Duración de la apertura temporizada (tecla “R”)

- Pulse ↵ para acceder al menú

- Pulse ▲ ▼ hasta que visualice en la pantalla “AJUSTES”
- Pulse ⇨
- Pulse ▲ ▼ hasta que visualice en la pantalla “RELLAMADA”
- Pulse ⇨
- La pantalla mostrará la opción actual: LARGO (600 ms) ó CORTO (100 ms). En España la configuración suele ser CORTO
- Pulse ▲ ▼ para modificar la selección
- Pulse ⇨

Barreras

Pueden establecerse barreras para las llamadas externas. Un máximo de 5 prefijos de hasta 5 dígitos cada uno.

- Pulse ⇨ para acceder al menú
- Pulse ▲ ▼ hasta que visualice en la pantalla “AJUSTES”
- Pulse ⇨
- Pulse ▲ ▼ hasta que visualice en la pantalla “RESTRINGIR”
- Pulse ⇨
- La pantalla solicitará introducir el código PIN. Introduzca el código (por defecto “0000”)
- Pulse ⇨. La pantalla mostrará “NUM. RESTRINGIR1”
- Pulse ▲ ▼ hasta que visualice en la pantalla una de las cinco memorias (prefijos) que desea restringir
- Teclee el prefijo que desea limitar
- Pulse ⇨; la pantalla mostrará “HS_ _ _ _ _”
- Introduzca el número de los portátiles a los que desea aplicar esta restricción (en caso de que tenga más de uno)
- Pulse ⇨

Código PIN

Para modificar el código PIN:

- Pulse ⇨ para acceder al menú
- Pulse ▲ ▼ hasta que visualice en la pantalla “AJUSTES”
- Pulse ⇨
- Pulse ▲ ▼ hasta que visualice en la pantalla “PIN”
- Pulse ⇨

- En la pantalla aparecerá “ANTIGUO”
- Introduzca el código actual (por defecto “0000”)
- Pulse ⇨. La pantalla mostrará “NUEVO”
- Introduzca el nuevo código PIN. Pulse ⇨
- La pantalla mostrará “CONFIRMAR”
- Introduzca otra vez el nuevo código PIN
- Pulse ⇨

Llamada directa (baby call)

Este teléfono permite configurar un número (p.e. de emergencia) que se marcará de manera automática al pulsar cualquier tecla (cuando el modo baby call está activado).

Programar el número de baby call

- Pulse ⇨ para acceder al menú
- Pulse ▲ ▼ hasta que visualice en la pantalla “DIRECTO”
- Pulse ⇨
- La pantalla mostrará el número configurado. Puede eliminar dígitos pulsando ✕
- Introduzca el número deseado
- Pulse ⇨

Activar y desactivar la función baby call

Activar:

- Pulse ⇨ para acceder al menú
- Pulse ▲ ▼ hasta que visualice en la pantalla “DIRECTO”
- Pulse ✕ durante dos segundos
- En la pantalla aparecerá “DIRECTO SI” indicando que la función baby call está activada

Desactivar:

- Pulse ⇨ dos veces

Parámetros por defecto

La configuración por defecto del equipo es la siguiente:

TECLADO	NO BLOQUEADO
TONO TECLAS	ACTIVADO
VOLUMEN AUDICIÓN	NIVEL 3
MELODÍA DE TIMBRE	1
VOLUMEN DE TIMBRE	5
IDIOMA	ESPAÑOL
DURACIÓN TECLA R	CORTO (100ms)
CÓDIGO PIN	0000

Restaurar los valores por defecto

En cualquier momento puede restaurar los valores por defecto del equipo. Para ello:


- Pulse \rightarrow para acceder al menú
- Pulse $\blacktriangle \blacktriangledown$ hasta que visualice en la pantalla “AJUSTES”
- Pulse \rightarrow
- Pulse $\blacktriangle \blacktriangledown$ hasta que visualice en la pantalla “RESETEAR”
- Pulse \rightarrow . La pantalla le solicitará el código PIN
- Teclee el código
- Pulse \rightarrow

IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS

Este teléfono almacena de forma automática las últimas 30 llamadas recibidas. (El servicio de identificación de llamadas debe solicitarse a su operador).

Cuando el teléfono suena, la pantalla mostrará:

- El número de teléfono del llamante
- El nombre del llamante si figura en la agenda
- “SIN NOMBRE” si la identificación no está disponible para la llamada entrante
- “PRIVADO” si el número está restringido por el llamante

Si se han recibido llamadas que no han sido atendidas, en la pantalla aparecerá el icono  de forma intermitente.

Configuración de fecha y hora:

El sistema de identificación de llamadas disponible en España (sistema FSK), envía junto con la información del llamante la indicación de fecha y hora actuales. De esta forma, el reloj interno del teléfono se actualiza de forma automática. Si el teléfono se instala en algún lugar donde esta información no es enviada por la red, puede configurar fecha y hora de forma manual. El año debe configurarse manualmente siempre.

Para configurar el reloj:

- Pulse \rightarrow para acceder al menú
- Pulse $\blacktriangle \blacktriangledown$ hasta que visualice en la pantalla “AJUSTES”
- Pulse \rightarrow
- Pulse $\blacktriangle \blacktriangledown$ hasta que visualice en la pantalla “FECHA/HORA”
- Pulse \rightarrow . La pantalla mostrará “AÑO”
- Pulse los dos últimos dígitos del año en curso
- Pulse \rightarrow . La pantalla mostrará “MES”
- Introduzca los dos dígitos del mes (p.e. 04 para abril)
- Pulse \rightarrow . La pantalla mostrará “DIA”
- Teclee el día correspondiente
- Pulse \rightarrow . La pantalla mostrará “HORA”
- Teclee la hora (dos dígitos; formato 24h)
- Pulse \rightarrow . La pantalla mostrará “MINUTO”
- Introduzca los minutos
- Pulse \rightarrow

Lista de llamadas

Todas las llamadas recibidas quedan almacenadas en la lista de llamadas entrantes. La capacidad máxima es de 30; una vez superado este número, las nuevas llamadas irán eliminando las más antiguas.

Para revisar la lista:

- Pulse \blacktriangle para visualizar la llamada más reciente
- Si el número llamante está en la agenda, la pantalla mostrará en la línea superior el nombre asociado. En caso contrario

aparecerá "SIN NOMBRE". La segunda línea muestra la fecha y hora de la llamada (así como el número de llamada dentro de la lista)

- Puede consultar el número asociado pulsando \blacktriangledown mientras visualiza la llamada
- Pulse \blacktriangledown para visualizar otros números de la lista


NOTA:

1. Si no se pulsa ninguna de las teclas \blacktriangle \blacktriangledown durante 15 segundos, el teléfono volverá al estado de reposo
2. Al recibir una llamada entrante, el número del llamante permanece en pantalla durante 15 segundos después del último ring

Devolver una llamada desde la lista de llamadas entrantes

- Pulse \blacktriangle para visualizar la llamada más reciente
- Pulse \blacktriangle para visualizar el resto de llamadas (puede consultar el número asociado a cada una pulsando la tecla \blacktriangledown)
- Cuando tenga en pantalla el llamante deseado, pulse la tecla de descolgado
- El teléfono realizará la llamada de forma automática

Almacenar en la agenda un número de la lista de llamantes

- Pulse \blacktriangle para visualizar la llamada más reciente
- Pulse \blacktriangle para visualizar el resto de llamadas (puede consultar el número asociado a cada una pulsando la tecla \blacktriangledown)
- Cuando tenga en pantalla el llamante deseado, pulse 
- El número quedará almacenado en la agenda (para introducir o modificar el nombre deberá ir a "editar" en el menú de la agenda)
- El teléfono volverá al estado de reposo

Borrar un número de la lista de llamadas

- Pulse \blacktriangle para visualizar la llamada más reciente
- Pulse \blacktriangle para visualizar el resto de llamadas (puede consultar el número asociado a cada una pulsando la tecla \blacktriangledown)


- Pulse la tecla \times . En la pantalla aparecerá "BORRAR?"
- Pulse \rightarrow para confirmar o bien \times para cancelar

Borrar todos los números de la lista de llamadas

- Pulse \blacktriangle para visualizar la llamada más reciente
- Pulse y mantenga la tecla \times hasta que la pantalla muestre "ELIM TODO"
- Pulse \rightarrow para borrar todos las llamadas recibidas (o bien \times para cancelar)

Indicación de mensajes en el buzón de voz

Este teléfono dispone de un sistema de indicación de mensajes en su buzón de voz. Para poder utilizar esta función, debe tener contratado el servicio de mensajería con su operador (además el operador debe enviar la señalización adecuada).


Cuando tiene mensajes en su buzón de voz sin consultar, la pantalla mostrará el icono . Una vez consultados los mensajes, el icono desaparecerá de la pantalla. alguna tecla del portátil.

FUNCIONAMIENTO MULTI-HANDSET

Es posible añadir hasta cinco portátiles en cada base, siempre que estos sean compatibles GAP.

Registro de un nuevo portátil en la base

Para registrar un portátil adicional a la base:

- Ponga la base en modo registro pulsando la tecla  durante 20 segundos. El indicador luminoso de la base parpadeará. Dispone de un minuto para registrar el nuevo portátil

En el portátil: (si es otro modelo, siga las instrucciones del manual de usuario del portátil)

- Pulse la tecla ⇐⇒
- Pulse ▲ ▼ hasta que la pantalla muestre “REGIS BASE”
- Pulse ⇐⇒
- La pantalla mostrará “BASE”
- Introduzca el número que desea asignar a la nueva base (la base asociada al portátil por defecto es la número 1). Este número debe ser del 1 al 4 (un portátil puede registrarse como máximo en 4 bases)
- La pantalla mostrará “BUSCANDO” así como el icono ¶
- Una vez el portátil y la base hayan entrado en comunicación, la pantalla mostrará el código RFPI de la base
- Pulse ⇐⇒
- La pantalla mostrará “PIN”
- Deberá introducir el número PIN de la base en la que se está dando de alta (por defecto “0000”)
- Pulse ⇐⇒ para confirmar
- El portátil ya está dado de alta. En la pantalla aparecerá el número que corresponde al portátil (p.e. HS – 1)

Dar de baja un portátil

El número máximo de portátiles por base es de 5. Por ello, si desea reemplazar un portátil (por ejemplo porque está averiado), es conveniente darlo de baja y liberar así la posición que ocupa en la base.

Para ello.

- Pulse la tecla ⇐⇒
- Pulse ▲ ▼ hasta que la pantalla muestre “AJUSTES”
- Pulse ⇐⇒
- Pulse ▲ ▼ hasta que la pantalla muestre “SUPR PORT”
- Pulse ⇐⇒. La pantalla solicitará el PIN
- Introduzca el código PIN de la base (por defecto “0000”)
- Pulse ⇐⇒. La pantalla mostrará “SUPR PORT”
- Introduzca el número asociado al portátil que desea eliminar (1 a 5)
- Pulse ⇐⇒

- La pantalla mostrará “SUPR PORT”. El portátil está eliminado (podría seguir eliminando otros)

Realizar una llamada interna

Cuando una base tiene registrados dos o más portátiles, podrán realizarse llamadas internas entre ellos.

- Pulse la tecla ⇐⇒
- Pulse ▲ ▼ hasta que la pantalla muestre “INTERCOM”
- Pulse ⇐⇒. La pantalla mostrará “INT”
- Marque el número del portátil al que desea llamar
- Para finalizar la llamada, pulse la tecla de colgado o bien coloque el portátil en la base

Transferir una llamada a otro portátil

- Con una comunicación externa establecida, pulse la tecla ⇐⇒
- Pulse ▲ ▼ hasta que la pantalla muestre “INTERCOM”
- Pulse ⇐⇒. La pantalla mostrará “INT” (la llamada externa quedará en espera)
- Marque el número del portátil al que desea llamar
- Cuando el otro portátil descuelgue, podrán establecer una comunicación interna. Al colgar, la llamada externa será transferida
- Si el otro portátil no contesta, podrá recuperar la llamada en espera pulsando ▼

Recibir una llamada externa durante una comunicación interna

Si recibe una llamada externa mientras mantiene una comunicación interna, oírás un tono (en ambos portátiles). Para atenderla, pulse dos veces la tecla de descolgado.

Llamada a tres

Durante una comunicación externa, puede incorporar un tercer interlocutor (interno) a la misma.

- Con una comunicación externa establecida, pulse la tecla ⇐⇒
- Pulse ▲ ▼ hasta que la pantalla muestre “INTERCOM”

- Pulse \rightarrow . La pantalla mostrará "INT" (la llamada externa quedará en espera)
- Marque el número del portátil al que desea llamar
- Cuando el otro portátil descuelgue, podrán establecer una comunicación interna
- Para establecer una comunicación a tres, pulse y mantenga la tecla # durante dos segundos. La pantalla mostrará "CONFERENCIA"

Selección de base

Un portátil dado de alta en varias bases, únicamente puede trabajar con una de ellas. La selección puede ser de forma automática o bien manual.

Si se selecciona la opción automática, el portátil escogerá la base más próxima. En caso de selección manual, el portátil escogerá únicamente la base prefijada.

- Pulse la tecla \rightarrow
- Pulse \uparrow \downarrow hasta que la pantalla muestre "AJUSTES"
- Pulse \rightarrow . La pantalla mostrará "INT"
- Pulse \uparrow \downarrow hasta que la pantalla muestre "SEL BASE"
- Pulse \rightarrow
- Pulse \uparrow \downarrow para seleccionar "AUTO" o "MANUAL"
- Si ha seleccionado la opción MANUAL:
- Pulse \rightarrow . La pantalla mostrará "BASE"
- Introduzca el número asociado a la base con la que desea enlazar el portátil
- Pulse \rightarrow
- La pantalla mostrará "BUSCANDO"
- Al localizar la base, el portátil emitirá un tono


NOTA:

- Antes de seleccionar una base, deberá dar de alta el portátil en dicha base
- Si la pantalla muestra "NO BASE " significa que la base introducida no existe o bien que el portátil no está registrado en ella

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

EQUIPO: Teléfono inalámbrico DECT
MARCA: OVERTECH
MODELO: OT6300

El teléfono inalámbrico DECT marca OVERTECH modelo OT6300 cumple con los requisitos esenciales establecidos en la Directiva 1999/5/CE (9 de marzo de 1999).

Este equipo lleva la marca  como garantía de conformidad con las siguientes normas armonizadas:

EN 301 406 (espectro radioeléctrico)
EN 301 489-1/-6 (compatibilidad electromagnética)
EN 60950: 2000 / EN 41003: 1998 (seguridad eléctrica)

Además está cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

TBR10
 I-CTR37
 TBR22

Este equipo es compatible con las líneas telefónicas analógicas existentes en España.

OVER TECHNOLOGY
 AVDA. PORTUGAL, 83
 28011 – MADRID -

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

OVER TECHNOLOGY garantiza este producto contra defectos de fabricación por un periodo de dos años.

La garantía no cubre averías o desperfectos derivados de un uso indebido o mal trato. Quedan excluidos los daños ocasionados por descargas eléctricas, rayos y tormentas.

La duración de las baterías no está cubierta por la garantía.

Los daños provocados por la utilización de baterías no recargables o la colocación de pilas con la polaridad invertida no están cubiertos por la garantía.

En caso de detectar algún problema en su equipo, póngase en contacto con nuestro servicio técnico en el teléfono:

902.303.333

También puede comunicarnos cualquier incidencia a través de nuestra página web: www.overtchno.com