


**kero**


**Teléfono góndola OT2013**

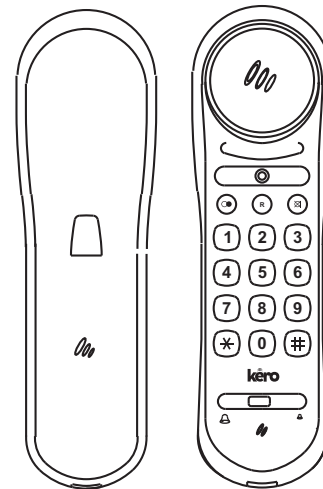



**MANUAL DE USUARIO**

## FUNCIONAMIENTO DEL TELÉFONO

### ● Selección del timbre

Coloque el selector de timbre en la posición deseada (  /  )

a. Para un nivel máximo de timbre, coloque el selector en la posición izquierda (  grande).

b. Si prefiere un nivel inferior, mueva el selector hacia la derecha (  pequeña).

### ● Marcación normal


a. Levante el auricular.

b. Teclee el número de teléfono al que desea llamar.

### ● Tecla de rellamada

Esta función permite la repetición del último número marcado. Para ello:


a. Levante el auricular.

b. Pulse la tecla . El teléfono repetirá de forma automática el último número marcado.

### ● Tecla R

Esta tecla permite facilita la utilización de este teléfono con centralitas telefónicas y el acceso a servicios especiales de telefonía (como la llamada en espera). Consulte con su operador.

### ● Tecla mute

Esta tecla permite desconectar el micrófono durante una conversación. De esta forma, podrá realizar consultas sin que su interlocutor pueda oírle. Mientras tanto, Vd sí podrá escuchar lo que sucede en el otro extremo de la línea. Para activar esta función de privacidad, debe pulsar y mantener la tecla . Cuando la suelte, la comunicación volverá a la situación normal.

### ● Instalación mural

Este equipo puede colocarse en pared utilizando dos tornillos autorroscantes (no incluidos). Para ello:

1). Instale los tornillos a una distancia de 10 cm entre sí tal como muestra la figura 1.

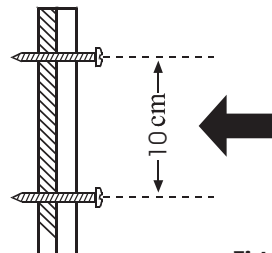


Figura 1

2). Ajuste los tornillos asegurándose que deja una distancia suficiente para deslizar el teléfono por la cabeza del tornillo.

3). Conecte un extremo del cable de línea (por la parte rizada) al conector del auricular. El otro extremo deberá conectarse a la roseta de la pared.

4). El teléfono se suministra con la lengüeta de sujeción preparada para la colocación mural. Para la instalación sobre mesa, deberá girarse la lengüeta 180 grados tal como muestra la Figura 2.

## LEA CON ATENCIÓN ESTE MANUAL

Para obtener el máximo partido de su teléfono, recomendamos dedique unos minutos a leer este manual. En él se incluye descripción del funcionamiento e instalación.

### CARACTERÍSTICAS

1. Tecla R
2. Rellamada del último número
3. Selección del nivel de timbre
4. Tecla MUTE
5. Instalación sobremesa y mural
6. Indicación luminosa de llamada entrante

### INTRODUCCIÓN

#### VERIFIQUE EL CONTENIDO DE LA CAJA

Al desembalar el equipo compruebe que la caja contiene:

- Auricular
- Cable de línea (parte rizado y parte recto)
- Base de teléfono
- Manual de usuario (este ejemplar)

#### CONEXIÓN DEL CABLE DE LÍNEA

Conecte el extremo libre del cable de línea al conector telefónico de la pared.

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**EQUIPO:** Teléfono góndola

**MARCA:** KERO

**MODELO:** OT2013

SICSA FUTURO, S.A. declara que el teléfono analógico tipo góndola KERO OT2013 cumple con los requisitos esenciales establecidos en la Directiva 1999/5/CE (9 de marzo de 1999).

Las especificaciones técnicas evaluadas en materia de compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica han sido:

EN60950: 2000

EN55022: 1998

EN55024: 1998

Este teléfono es compatible con las líneas telefónicas analógicas existentes en España.

SICSA FUTURO, S.A  
BARCELONA

SICSA FUTURO, S.A garantiza este producto contra defectos de fabricación por periodo de un año.

La garantía no cubre averías o desperfectos derivados de un uso indebido o mal trato. Quedan excluidos los daños ocasionados por descargas eléctricas, rayos y tormentas.


En caso de detectar algún problema en su equipo, póngase en contacto con nuestro servicio técnico en el teléfono:

**902.303.333**

También puede contactar con nosotros en nuestra página web:

[www.kero.es](http://www.kero.es)


- ① Posición para sobremesa      ② Posición para mural

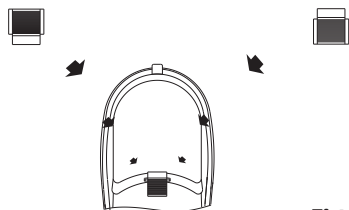

**Figura 2**

5). Instalación mural:


1. Conecte el cable de línea al conector telefónico de la pared.
2. Alinee los agujeros de la parte posterior del teléfono con los tornillos de la pared.
3. Deslice lentamente la base hasta que encaje en su lugar (ver Figura 3).

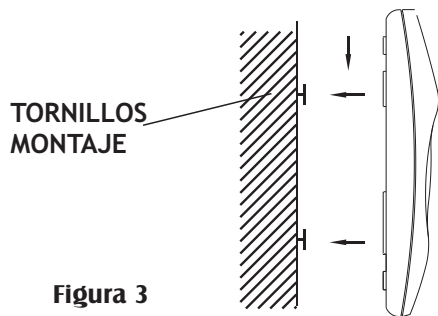

**Figura 3**

5

## UBICACIÓN DE FUNCIONES

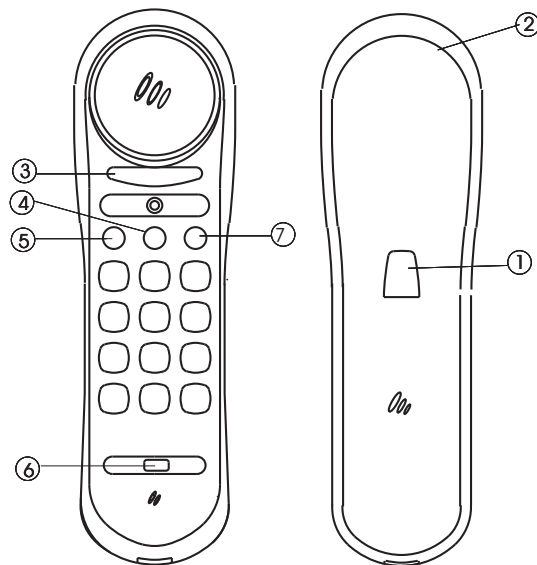

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| (1) Indicación visual de timbre | (5) tecla  (rellamada)     |
| (2) Auricular                   | (6) selección de timbre  / |
| (3) Colgado                     | (7) tecla MUTE             |
| (4) Tecla R                     |                            |

2