


## MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL RELOJ MULTILINGÜE KERO 732

El modelo KERO 732 es un reloj parlante que incorpora cuatro idiomas: castellano, catalán, gallego y euskara. Por defecto se suministra en castellano.


El reloj tiene cuatro botones que están dispuestos de la siguiente forma (en el sentido de las agujas del reloj):

- Parte superior derecha: Botón "Hablar"
- Parte inferior derecha: Botón "Minuto"
- Parte inferior izquierda: Botón "Hora"
- Parte superior izquierda: Botón "Modo"

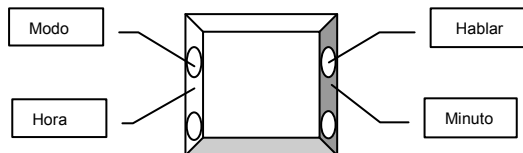

- Activación del reloj:**  
Este reloj se suministra en modo "durmiente". Para activarlo, pulse simultáneamente dos botones cualesquiera durante 3 segundos.

- Funcionamiento:**
- Al pulsar el botón "Hablar", el reloj anunciará la hora actual
- Al pulsar el botón "Modo", se cambiará el estado del reloj de forma secuencial, tal como muestra la figura  
1º Indicación de la hora  
2º Configuración de la hora  
3º Configuración de la alarma

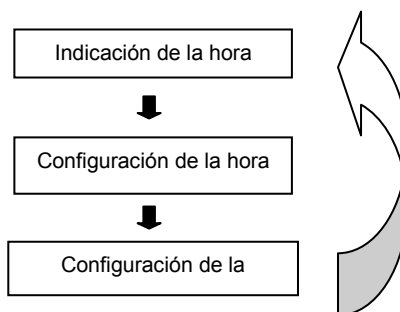

- Cambio del idioma:**  
Pulse y mantenga durante 3 segundos el botón "Modo". El reloj anunciará la hora en el idioma configurado. Pulse de nuevo el botón "Modo". El reloj anunciará la hora en el siguiente idioma disponible. Vaya pulsando el botón "Modo" hasta que el reloj anuncie la hora en el idioma deseado.

- Configuración de la hora:**  
Pulse el botón "Modo" hasta que el reloj anuncie "configuración de la hora". Pulse los botones "Hora" y "Minuto" para configurar la hora actual.

- Configuración de la hora de alarma:**  
Pulse el botón "Modo" hasta que el reloj anuncie "configuración de la alarma". Pulse los botones "Hora" y "Minuto" para fijar la hora de alarma.

- Repetición de la alarma:**  
Cuando se active la alarma, esta se detendrá automáticamente transcurrido un minuto. Para detener la alarma antes, pulse cualquiera de los botones "Hora" o "Minuto" y quedará interrumpida de forma definitiva. Si pulsa el botón "Hablar", el reloj anunciará la hora y detendrá la alarma durante 5 minutos. Transcurrido este tiempo, volverá a sonar.

- Selección del sonido de alarma (y activación y desactivación de la alarma):**  
Con el reloj en modo "indicación de la hora", pulse el botón "Hora". El reloj irá cambiando de forma secuencial el sonido de la alarma: bip>cu-cú>gallo>alarma desactivada.


- Aviso horario (campanilla de las horas):**  
Con el reloj en modo "indicación de la hora", pulse el botón "Minuto" para seleccionar campanilla de las horas activada o desactivada.

## MANUAL D'INSTRUCCIONS DEL RELLOTGE MULTILINGÜE KERO 732

El model KERO 732 és un rellotge parlant que incorpora quatre idiomes: castellà, català, gallec i euskera. Per defecte es subministra en castellà.


El rellotge té quatre botons que estan disposats de la següent manera (en el sentit de les agulles del rellotge):

- Part superior dreta: Botó "Parlar"
- Part inferior dreta: Botó "Minut"
- Part inferior esquerra: Botó "Hora"
- Part superior esquerra: Botó "Mode"

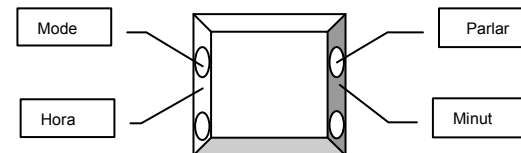

- Activació del rellotge:**  
Aquest rellotge es subministra en mode "dorment". Per a activar-lo, pitgeu simultàniament dos botons qualsevol durant 3 segons.

- Funcionament:**
- Al pitjar el botó "Parlar", el rellotge anunciarà l'hora actual.
- Al pitjar el botó "Mode", es canviarà l'estat del rellotge de manera seqüencial, tal com mostra la figura  
1r Indicació de l'hora  
2n Configuració de l'hora  
3r Configuració de l'alarma.

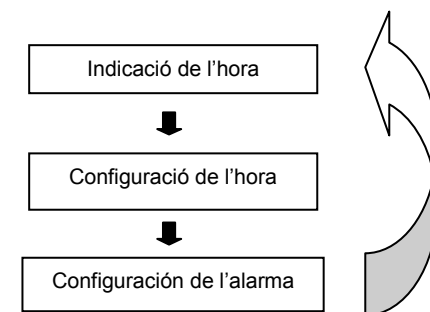

- Canvi de l'idioma:**  
Pitgeu i mantingueu durant 3 segons el botó "Mode". El rellotge anunciarà l'hora en l'idioma configurat. Pitgeu de nou el botó "Mode". El rellotge anunciarà l'hora en el següent idioma disponible. Aneu pitjant el botó "Mode" fins que el rellotge anunciï l'hora en l'idioma desitjat.

- Configuració de l'hora:**  
Pitgeu el botó "Mode" fins que el rellotge anunciï "configuració de l'hora". Pitgeu els botons "Hora" i "Minut" per a configurar l'hora actual.

- Configuració de l'hora de l'alarma:**  
Pitgeu el botó "Mode" fins que el rellotge anunciï "configuració de l'alarma". Pitgeu els botons "Hora" i "Minut" per a fixar l'hora de l'alarma.

- Repetició de l'alarma:**  
Quan s'activi l'alarma, aquesta es detindrà automàticament després d'un minut. Per a aturar l'alarma abans, pitgeu qualsevol de els botons "Hora" o "Minut" i quedará interrompuda de forma definitiva. Si pitgeu el botó "Parlar", el rellotge anunciarà l'hora i aturarà l'alarma durant 5 minuts. Transcorregut aquest temps, tornarà a sonar.

- Selecció del so de l'alarma (i activació i desactivació de l'alarma):**  
Amb el rellotge en mode "indicació de l'hora", pitgeu el botó "Hora". El rellotge anirà canviant de forma seqüencial el so de l'alarma: bip>cucut>gall>alarma desactivada.


- Avis horari (campaneta de les hores):**  
Amb el rellotge en mode "indicació de l'hora", pitgeu el botó "Minut" per a seleccionar campaneta de les hores activada o desactivada.

## MANUAL DE INSTRUCCIÓN DO RELOJO MULTILINGÜE KERO 732

O modelo KERO 732 é un reloxo falante que incorpora catro idiomas: castelán, catalán, galego e éuscaro. Por defecto subministra-se en castelán.

O reloxo ten catro botóns que están dispostos da seguinte forma (no sentido das agullas do reloxo):

- Parte superior dereita: Botón "Falar"
- Parte inferior dereita: Botón "Minuto"
- Parte inferior esquerda: Botón "Hora"
- Parte superior esquerda: Botón "Modo"

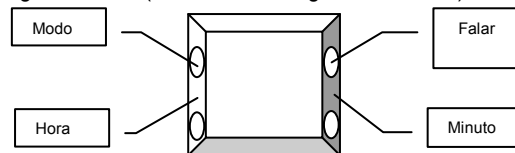


### • Activación do reloxo:

Este reloxo subministra-se en modo "durminte". Para activalo, pulse simultaneamente dúas teclas calquera durante 3 segundos.

### • Funcionamento:

- Ao pulsar a tecla "Falar", o reloxo anunciará a hora actual.

- Ao pulsar a tecla "Modo", cambiarase o estado do reloxo de forma secuencial, tal como mostra a figura (1º Indicación da hora; 2º Configuración da hora; 3º Configuración da alarma)

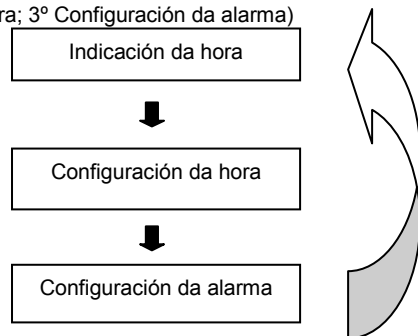

### • Cambio do idioma:

Pulse e manteña durante 3 segundos a tecla "Modo". O reloxo anunciará a hora no idioma configurado. Pulse de novo a tecla "Modo". O reloxo anunciará a hora no seguinte idioma dispoñible. Vaia pulsando a tecla "Modo" ata que o reloxo anuncie a hora no idioma desexado.

### • Configuración da hora:

Pulse a tecla "Modo" ata que o reloxo anuncie "configuración da hora". Pulse as teclas "Hora" e "Minuto" para configurar a hora actual.

### • Configuración da hora de alarma:

Pulse a tecla "Modo" ata que o reloxo anuncie "configuración da alarma". Pulse as teclas "Hora" e "Minuto" para fixar a hora de alarma.

### • Repetición da alarma:

Cando se active a alarma, esta deterase automaticamente transcorrido un minuto. Para deter a alarma antes, pulse calquera das teclas "Hora" ou "Minuto" e quedará interrompida de forma definitiva. Se pulsa a tecla "Falar", o reloxo anunciará a hora e deterá a alarma durante 5 minutos. Transcorrido este tempo, volverá soar.

### • Selección do son de alarma (e activación e desactivación da alarma):

Co reloxo en modo "indicación da hora", pulse a tecla "Hora". O reloxo irá cambiando de forma secuencial o son da alarma: bip>cu-cú>galo>alarma desactivada.

### • Aviso horario (campaña das horas):


Co reloxo en modo "indicación da hora", pulse a tecla "Minuto" para seleccionar campaña das horas activada ou desactivada.

## KERO 732 ERLOJU ELEANIZTUNARI BURUZKO ARGIBIDE GIDA LIBURUA

KERO 732 modeloa ordua lau hizkuntzatan adierazten duen erloju hiztuna da: gaztelaniaz, katalanez, galegoz eta euskaraz. Besterik adierazi ezean gaztelaniaz egingo du.

Erlojuak lau botoi ditu, jarraian adieraziko dugun bezala kokatuta, (erlojuaren orratzen zentzuan):

- Eskuin aldeko goiko partean: "Hitz egin" botoia
- Eskuin aldeko beheko partean: "Minutu" botoia
- Ezker aldeko beheko partean: "Ordua" botoia
- Ezker aldeko goiko partean: "Modua" botoia

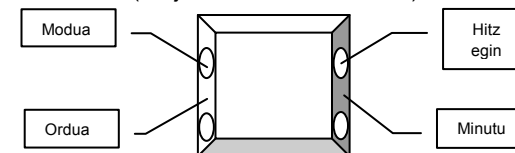


### • Erlojua aktibatzeke:

Erloju hau "lotan" moduan ematen da. Aktibatzeke, sakatu edozein bi botoi 3 segunduz.

### • Funtzionamendua:

- "Hitz egin" botoia sakatzean erlojuak une horretako ordua iragarriko du

- "Modua" botoia sakatzean erlojuaren egoera aldatu egingo da era sekuentzialean,, irudiak erakusten duen moduan ( 1. orduaren adierazpena, 2.a orduaren konfigurazioa, 3.a alarmaren konfigurazioa)

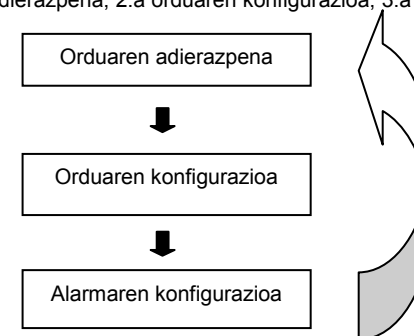

### • Hizkuntza aldaketa:

"Modua" botoia sakatu eta 3 segunduz horrela mantendu. Erlojuak konfiguraturako hizkuntzan adieraziko du ordua. Sakatu berriz ere "Modua" botoia. Erlojuak erabilgarria den jarraiko hizkuntzan adieraziko du ordua. "Modua" botoia sakatuz joan erlojuak ordua nahi den hizkuntzan adierazi arte.

### • Orduaren konfigurazioa:

"Modua" botoia sakatu erlojuak "orduren konfigurazioa" esan arte. "Ordua" eta "Minutua" botoiak sakatu une horretako ordua konfiguratzeko.

### • Alarma orduaren konfigurazioa:

"Modua" botoia sakatu erlojuak "alarmaren konfigurazioa" esan arte. "Ordua" eta "Minutua" botoia sakatu alarma ordua finkatzeko.

### • Alarma errepikatzea:

Alarma aktibatzen denean automatikoki itzaliko da minutu baten buruan. Lehenago itzali nahi izanez gero, "Ordua" edo "Minutua" botoietatik edozein sakatu eta alarma behin betiko etenda geratuko da. "Hitz egin" botoia sakatuz gero erlojuak ordua adieraziko du eta alarma 5 minutuz geratuko da etenda, denbora hau igarota berrir joko du.

### • Alarma soinuaren hautaketa (eta alarmaren aktibazioa eta desaktibazioa).

Erlojua "Orduaren adierazpena" moduan jarrita "Ordua" botoia sakatu,. Erlojua alarmaren

soinua aldatuz joango da era sekuentzialean bip>ku-kú>oilarra>alarma desaktibatuta.

### • Orduaren abisua (orduren txilina):

Erlojua "Orduaren adierazpena" moduan dagoela, "Minutu" botoia sakatu orduren txilina aktibatu edo desaktibatu hautatzeko.