



**MICROCASCO
INALÁMBRICO DECT AW430**

CONTENIDO:

INTRODUCCIÓN	1
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	2
INSTALACIÓN	3
EL MICROCASCO	3
CARGA DE LA BATERÍA	4
COLOCACIÓN DEL MICROCASCO	4
ON / OFF	4
REGISTRO DEL EQUIPO	4
RECIBIR LLAMADAS	5
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	6
GARANTÍA	7
TABLE DES MATIÈRES:	8
INTRODUCTION	9
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	9
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	10
LE CASQUE	11
CHARGER L'ACCUMULATEUR	11
MISE EN PLACE DU CASQUE	12
ON / OFF	12
INSCRIRE LE CASQUE	12
RECEVOIR DES APPELS	13
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	14

INTRODUCCIÓN

Este producto es un casco inalámbrico que permite la comunicación inalámbrica con una base utilizando la tecnología DECT GAP. Permite su conexión de forma sencilla con cualquier base (o teléfono) DECT GAP permitiendo la comunicación sin cables y dejando las manos totalmente libres.

Para conectar este producto a una base o teléfono DECT, deberá consultar el manual de usuario de la base (o teléfono).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estándar: DECT GAP

Frecuencia: 1880 -1900 MHz

Alimentación: 7 Volt DC / 300 mA

Transformador:

 entrada 230 Volt AC / 50 Hz

 salida 7 Volt DC / 300 mA

Potencia de emisión: máx. 10mW

Radio de cobertura: 30 m

Autonomía:

 4 horas en conversación

 40 horas en reposo

Tiempo de recarga (tras la primera carga): 2.5 h

Peso: 70 g

Para garantizar una utilización segura del casco inalámbrico DECT KERO AW430, recomendamos lea detenidamente este manual.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

- Evite la exposición de este producto a la humedad o líquidos.
- Para evitar descargas eléctricas, no manipule el interior del aparato
- No utilice el casco inalámbrico en zonas susceptibles de explosión tales como zonas con escapes de gas
- Utilice los recipientes de reciclado para deshacerse de los embalajes que no necesite
- Entregue las baterías gastadas en los lugares indicados para ello. No las tire a la basura
- Lea las indicaciones de alimentación que figuran sobre el cargador
- Utilice el cargador exclusivamente en interiores

La comunicación entre el casco inalámbrico y la base asociada es por señales de radio. Por este motivo, usuarios de ciertos tipos de aparatos para la audición pueden oír un ligero zumbido.

Por razones de seguridad, no es recomendable utilizar este equipo cerca de equipos médicos de cuidados intensivos ya que puede interferir en los mismos.

Este equipo cumple con todos los requisitos establecidos para la compatibilidad electromagnética. No obstante, puede recibir interferencias de otros aparatos. Por ello es conveniente que la base asociada esté alejada de fuentes de interferencias como televisores, ordenadores y radios. Es recomendable situarla por lo menos a un metro de distancia de dichas fuentes.

INSTALACIÓN:


El embalaje debe incluir los siguientes elementos:

- Microcasco inalámbrico
- Cargador
- Este manual de usuario

Si detecta la falta de algún componente, contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica:

902.303.333

EL MICROCASCO:

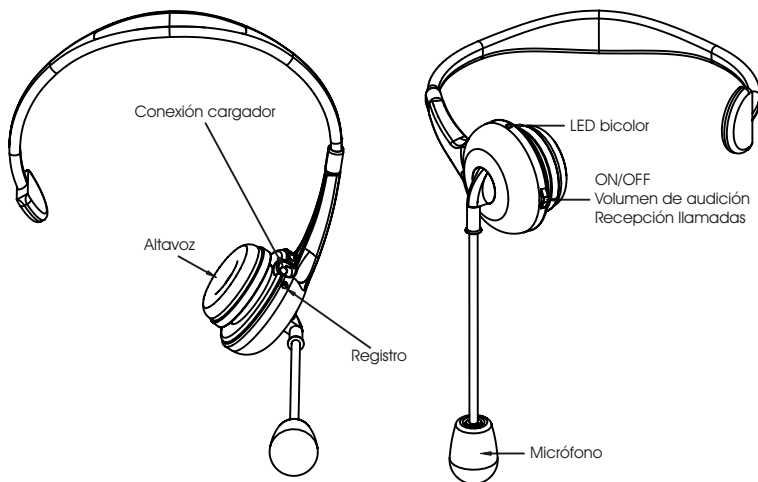

CARGA DE LA BATERÍA:

Este microcasco inalámbrico está equipado con una batería recargable. Antes de utilizarlo por primera vez realice una carga durante 6-8 horas.

Apague el auricular. Introduzca el conector del transformador suministrado con el equipo en el orificio de carga (vea la ilustración). Conecte el transformador a la toma eléctrica de la pared (230V/50Hz).

Se iluminará un instante el LED en color verde y seguidamente en rojo de forma fija. El casco emitirá un tono. Cuando la batería esté completamente cargada, el LED parpadeará en color rojo.

Si se apaga el LED deberá recargar la batería.

COLOCACIÓN DEL MICROCASCO

Puede utilizar el casco tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Para cambiar de lado basta con girar la varilla del micrófono.

ON/OFF

Para encender el equipo, pulse y mantenga el botón ON / OFF (ver ilustración anterior) hasta que emita un tono. El LED parpadeará.

Del mismo modo podrá apagar el microcasco.

REGISTRO DEL EQUIPO

Para poder utilizar este equipo, debe registrarlo (darlo de alta) en una base DECT GAP.

Para ello:

- Asegúrese que el código PIN de la base en la que va a registrar el equipo es "0000" (si no es así, cámbielo para el registro; una vez dado de alta el casco en la base puede volver a modificarlo). Para la modificación del código PIN consulte el manual de la base.

- Sitúese a unos dos metros de la base. Encienda el equipo. El LED rojo parpadeará.

- Ponga la base en la que desea registrar el equipo en modo registro (consulte el manual de la base).

- Pulse la tecla de registro (ver ilustración anterior) del microcasco (con la punta de un bolígrafo o clip).

- El LED rojo parpadeará más rápidamente indicando que el equipo está en modo registro. Este procedimiento se realiza de forma automática.

- Cuando el microcasco se haya logado en la base, el LED cambiará a color verde y parpadeará lentamente

Si falla el registro repita de nuevo el procedimiento.

RECIBIR LLAMADAS

Encienda el microcasco. En reposo, el LED verde parpadeará lentamente.

Al recibir una llamada entrante, oirá en el microcasco un tono de alerta. El LED parpadeará de forma más rápida.

Pulse la tecla ON/OFF para aceptar la llamada y hable normalmente. Puede desplazarse en un radio de 30 metros de la base.

Puede ajustar el volumen de audición haciendo girar la tecla de ON/OFF en ambos sentidos.

Para finalizar la comunicación pulse la tecla ON/OFF.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

EQUIPO:	Microcasco inalámbrico DECT
MARCA:	KERO
MODELO:	AW430

El microcasco inalámbrico DECT marca KERO AW430 cumple con los requisitos esenciales establecidos en la Directiva 1999/5/CE (9 de marzo de 1999).

Este equipo lleva la marca  como garantía de conformidad con las siguientes normas que le son de aplicación:

EN 301 406: 2001 (espectro radioeléctrico)
EN 301 489-1/-6: 2000 (compatibilidad electromagnética)
EN 60950: 2000 / EN 41003: 1998 (seguridad eléctrica)
EN 55022:1998; EN 55024: 1998

Barcelona, 8 de julio de 2004

SICSA FUTURO, S.A.

GARANTÍA

SICSA FUTURO, S.A. garantiza este producto contra defectos de fabricación durante un periodo de dos años.

La garantía no cubre averías o desperfectos derivados de un uso incorrecto o mal trato. Quedan excluidos los daños ocasionados por descargas eléctricas, rayos y tormentas.

La duración de las baterías no está cubierta por la garantía.

La manipulación no autorizada de la batería invalidará la garantía.

TABLE DES MATIÈRES:	8
INTRODUCTION	9
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	9
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	10
LE CASQUE.	11
CHARGER L'ACCUMULATEUR.	11
MISE EN PLACE DU CASQUE	12
ON / OFF	12
INSCRIRE LE CASQUE.	12
RECEVOIR DES APPELS	13
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	14

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir un produit conçu selon l'état actuel de la technique. Afin d'assurer un fonctionnement sans risque de l'appareil, vous êtes tenu de respecter, en tant qu'utilisateur, cette notice d'utilisation.

Afin de maintenir le produit dans son état actuel et d'assurer un fonctionnement sans risques, les utilisateurs sont tenus d'observer les instructions contenues dans le présent mode d'emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Standard: DECT GAP

Fréquence: 1880 - 1900 MHz

Alimentation électrique: 7V DC / 300 mA

Bloc d'alimentation secteur:

entrée: 230 V AC / 50 Hz

sortie: 7 V DC / 300 mA

Puissance d'émission: max 10 mW

Couverture: 30 m

Autonomie:

4 heures conversation

40 heures stand by

Temps de charge (après la première charge): 2.5 h

Poids: 70 grammes




CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas exposer à des sollicitations mécaniques fortes, à des températures basses ou élevées ou à de l'humidité
- Ne pas utiliser le casque dans des environnements explosifs
- Pour des raisons de sécurité, il est interdit de transformer ou modifier le casque de son propre chef
- Le consommateur final est légalement tenu de rapporter toutes les piles et accumulateurs usés, il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères. Vous remplissez ainsi vos obligations légales et apportez votre contribution à la protection de l'environnement
- Utiliser exclusivement le bloc d'alimentation secteur fourni pour recharger l'accumulateur. Sinon il y a un risque d'endommager l'accumulateur
- Le chargeur n'est conçu que pour une utilisation à l'intérieur
- Ce produit n'est en aucun cas un jouet pour les enfants

Certains appareils électroniques médicaux peuvent être perturbés par l'utilisation du casque. Pour cette raison, veuillez ne pas utiliser le casque à proximité d'installations électroniques de type médical.

Pour les porteurs de prothèse auditive, le casque peut provoquer des bourdonnements désagréables.

LE CASQUE

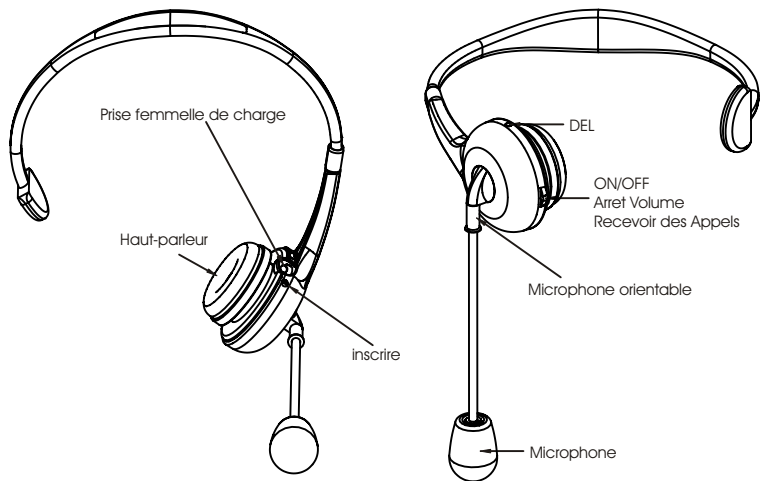

CHARGER L'ACCUMULATEUR

Le casque est équipé d'un accumulateur rechargeable. Charger l'accumulateur pendant 6 à 8 heures avant la première mise en service. Le casque ne fonctionnera pas de façon optimale si l'accumulateur n'est pas suffisamment chargé.

Eteignez le casque. Connecter la fiche jack male du bloc d'alimentation secteur dans la prise femelle de charge de l'accumulateur. Connecter ensuite le bloc d'alimentations dans une prise femelle secteur du fournisseur public d'électricité.

La DEL s'allume brièvement en vert puis elle reste allumée en rouge. Vous entendrez également un bref bip sonore. Une fois que l'accumulateur est totalement chargé, la DEL clignote en rouge. Vous pouvez alors retirer le chargeur de la prise secteur et la fiche jack male de la prise femelle de charge.

Si la DEL rouge/verte clignote ou s'éteint, l'accumulateur a besoin d'être rechargé.

MISE EN PLACE DU CASQUE

Vous pouvez placer l'écouteur du casque au choix sur l'oreille gauche ou l'oreille droite. La perche micro peut se tourner / pivoter dans la direction correspondante.

ON/OFF

Appuyer la touche ON/OFF et la maintenir appuyée jusqu'à ce que la DEL clignote et qu'un bref bip sonore vous confirme que le casque est allumé.

Pour éteindre le casque, vous devez appuyer sur cette touche jusqu'à ce que la DEL s'éteigne et qu'un bref bip sonore retentit.

INSCRIRE LE CASQUE

Avant d'utiliser le casque pour la première fois, il faut l'inscrire auprès de la base utilisée.

Vérifier d'abord le code PIN de la base du téléphone sans fil. Le code PIN du casque est "0000". Par conséquent, il faut programmer le code PIN de la base également sur "0000".

Veillez vous placer à une distance de 1 à 2 mètres environ de la base de votre téléphone. Allumer le casque, la DEL rouge clignote. le casque se trouve alors à l'état inactif.

Appuyer alors une fois à l'aide d'un objet pointu sur la touche "INCRIRE". Cette touche est légèrement renforcée dans l'ouverture pour éviter qu'elle ne soit actionnée par mégarde. Vous devez donc amener l'objet pointu avec précaution dans cette ouverture, puis appuyer très légèrement sur cette touche.

La DEL rouge clignote maintenant rapidement et change pour clignotement vert si le processus d'inscription auprès de la base du téléphone a été terminé. Le casque se trouve maintenant en mode veille. Si le processus d'inscription a échoué, vous devez répéter l'ensemble de la procédure.

RECEVOIR DES APPELS

Allumer le casque à l'aide de la touche M/A (mode veille). la DEL verte clignote. Lorsque vous recevez un appel, vous entendez soit la sonnerie de votre téléphone soit un bip sonore dans le casque. La DEL verte clignote maintenant plus rapidement.


Rappuyer de nouveau sur la touche M/A. La DEL reste maintenant allumée en permanence. vous venez d'accepter la communication et vous pouvez maintenant parler avec votre interlocuteur via le microphone et l'entendre via le casque. Vous pouvez vous trouver à une distance de 30 mètres environ (uniquement à l'intérieur) de la base.

En poussant la touche M/A légèrement vers la droite ou la gauche, vous pouvez régler le volume. Une fois la communication terminée, vous rappuyez sur la touche M/A. le casque se trouve de nouveau en mode veille.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

PRODUIT: Microcasco inalámbrico DECT
MARQUE: KERO
MODÈLE: AW430

El microcasco inalámbrico DECT marca KERO AW430 cumple con los requisitos esenciales establecidos en la Directiva 1999/5/CE (9 de marzo de 1999).

Este equipo lleva la marca  como garantía de conformidad con las siguientes normas que le son de aplicación:

EN 301 406: 2001 (espectro radioeléctrico)
EN 301 489-1/-6: 2000 (compatibilidad electromagnética)
EN 60950: 2000 / EN 41003: 1998 (seguridad eléctrica)
EN 55022:1998; EN 55024: 1998

Barcelona, 8 de julio de 2004

SICSA FUTURO, S.A.